ZTE

TANIA

Quick Start Guide

ZTE

ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi–tech Road South, ShenZhen, P.R.China

Postcode: 518057

http://www.zte.com.cn mobile@zte.com.cn

ZTE Customer Services: +44(0)2034508722 08007830094

The information on the package is only for your reference. Images are for your reference only. Please check the product model before purchasing. ZTE reserves the rights to change specifications and parameters of the products without further notice.

ZTE Tania Quick Start Guide……2
ZTE Tania Skrócona instrukcja obsługi……...15
ZTE Tania Γρήγορος Οδηγός Χρήσης……..27
ZTE Tania Pikaopas……40
ZTE Tania Snabbstartguide……...52
ZTE Tania Hurtigveiledning……63
ZTE Tania Kvikguide……...74
ZTE Tania Rövid Útmutató……85
ZTE Tania Kratko uputstvo za snalaženje s telefonom……...97
ZTE Tania Manual de utilizare rapidă……..109
ZTE Tania Stuttur leiðarvísir……121
Guía de inicio rápido de ZTE Tania…132

ZTE Tania Guida Rapida……..144
ZTE Tania Schnell-Start-Anleitung….156
ZTE Tania Rychlý průvodce…….168
ZTE Tania Ръководство за бързо стартиране……....179
ЗТЕ ТАНИА УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК……..192
Краткое руководство пользователя телефона ZTE Tania……204

079584504350

ZTE Tania
Quick Start Guide

For more information, please download the user manual:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/UK/UK_Instruction/201111/P020111123393512694595.pdf

Product Safety Information

	Do not use while re-fuelling
	Do not use hand-held while driving
	This device may produce a bright or flashing light
	For body-worn operation maintain a separation of 15 mm
	Do not dispose of it in a fire
	Small parts may cause a choking hazard
	Avoid contact with magnetic media
	This device may produce a loud sound
	Avoid Extreme Temperatures

	Keep away from pacemakers and other personal medical devices
	Avoid any contact with liquid, keep it dry
	Switch off when instructed in hospitals and medical facilities
	Do not attempt to disassemble
	Switch off when instructed in aircrafts and airports
	Do not rely on this device for emergency communications
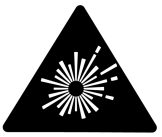	Switch off in explosive environments
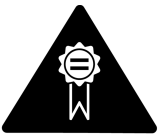	Only use approved accessories

Getting to Know Your Phone

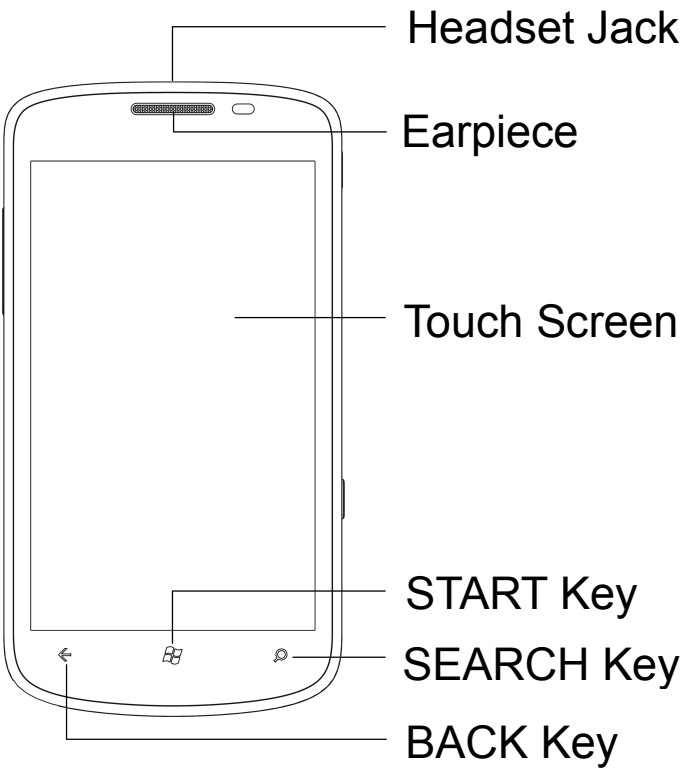

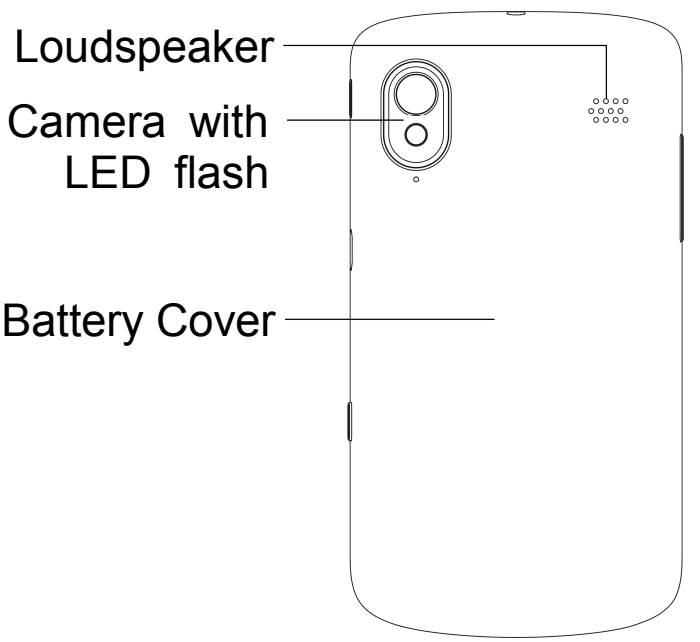

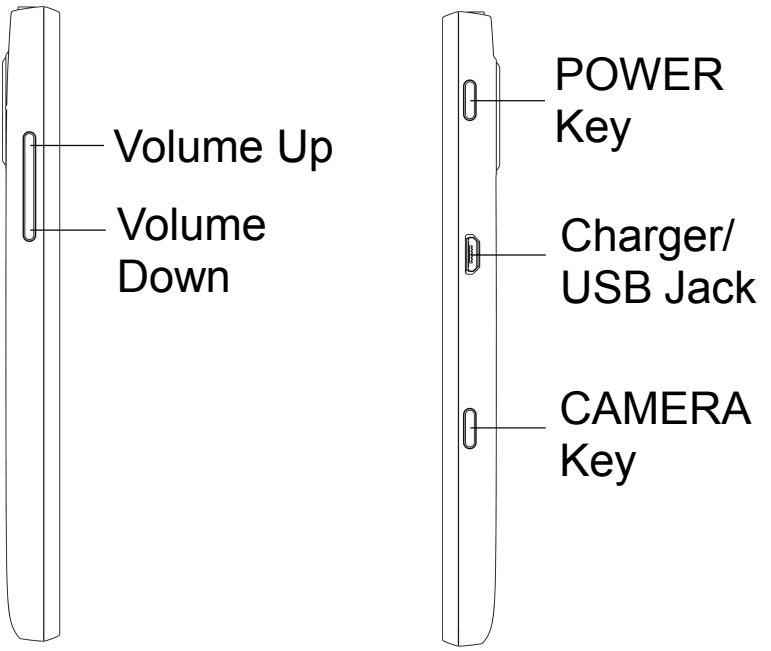

POWER Key

- Press and hold to turn on or off the phone.
- Press to switch your phone to Sleep mode.
- Press to wake up your phone.

CAMERA Key

- Press fully to start the camera.
- When the camera is started, press halfway to adjust the focus; press fully to take a photo.

START Key

- Tap to go back to the Start Screen.
- Tap and hold to use voice recognition.

BACK Key

- Tap to go one screen back.
- Tap and hold to see and switch running apps.

SEARCH Key

Tap to use Bing search.

Volume Keys

Press or hold to turn the volume up or down.

Before Getting Started

Removing the back cover

Installing the SIM card

Hold the SIM with the cut corner oriented as shown and slip it into the card holder.

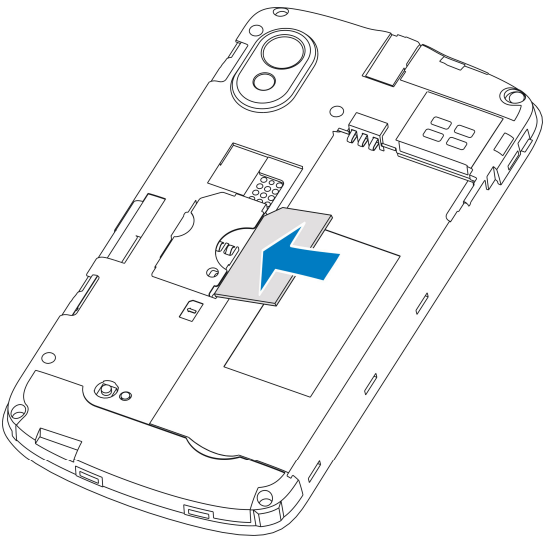

Installing the battery

Insert the battery by aligning the gold contacts on the battery with the gold contacts in the battery compartment. Gently push down on the battery until it clicks into place.

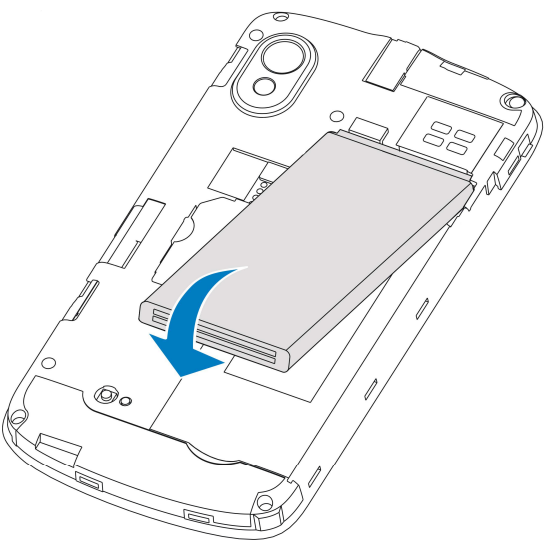

Charging the battery

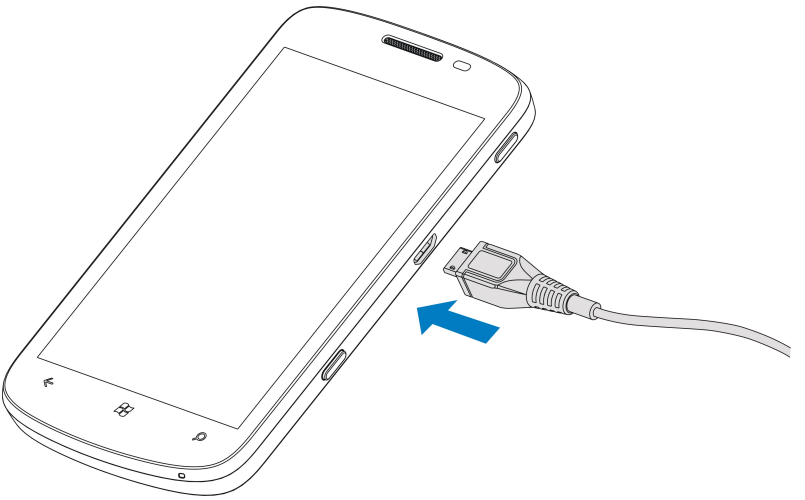

When you first get your new phone you'll need to charge the battery like this…

1. Connect the adapter to the charger jack.
2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

Powering On/Off Your Phone

1. Make sure the SIM is in your device and the battery is charged.
2. Hold **POWER Key** to switch on your phone.
3. To switch it off, hold **POWER Key**. Then slide down the picture on the screen.

Switching to Sleep Mode

To save battery power, Sleep Mode suspends your device to a power-saving state while the display is off. Your device also goes into Sleep Mode automatically when it's idle for a certain period of time. You can set how long the time should be in **Settings > system > lock+wallpaper > Screen times out after**.

Press **POWER Key** to switch to Sleep Mode.

Waking Up Your Phone

If your phone is in Sleep Mode, you can wake it up by…

1. Pressing **POWER Key**. The phone displays the lock screen.
2. Press the bottom of the screen and slide your finger up.

Note:

If you have set a phone password, you may need to enter the password to unlock the screen.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: Windows Phone (SmartPhone)

Model No: ZTE Tania

Complies with the essential protection requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC).

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) was performed by American TCB (Notified Body No.1588), based on the following standards:

Safety	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Health	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 23 Nov. 2011

Place & date *Legally valid signature*

This equipment may be operated in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

National Restrictions on Wi-Fi Usage

2400.0-2483.5 MHz

Bulgaria

Reason/remark: General authorization required for outdoor use and public service.

France

Restriction: Please don't use WIFI function outdoors.

Reason/remark: Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012.

Italy

Reason/remark: If used outside of own premises, general authorization is required.

Luxembourg

Restriction: None

Reason/remark: General authorization required for network and service supply (not for spectrum).

Norway

Restriction: Implemented

Reason/remark: This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund.

Russian Federation

Reason/remark: Only for indoor applications.

ZTE Tania

Skrócona instrukcja obsługi

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o pobranie instrukcji:

http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/Poland/Poland_Instruction/201111/P020111125399470432406.pdf

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu

	Nie używaj podczas tankowania pojazdów
	Nie trzymaj w dłoni podczas prowadzenia pojazdu
	Urządzenie może być źródłem jasnego bądź migającego światła
	W przypadku używania blisko ciała zachowaj odstęp 15 mm
	Nie wrzucaj do ognia
	Niewielkich rozmiarów części mogą grozić udławieniem
	Unikaj kontaktu z elementami magnetycznymi
	Urządzenie może być źródłem głośnego dźwięku
	Unikaj skrajnych temperatur

	Utrzymuj z dala od rozruszników serca oraz innych osobistych urządzeń medycznych
	Unikaj kontaktu z płynami, utrzymuj w stanie suchym
	Wyłącz, gdy jest to wymagane w szpitalach i placówkach medycznych
	Nie rozmontowuj
	Wyłącz, gdy jest to wymagane w samolotach i portach lotniczych
	Nie polegaj na tym urządzeniu w kwestiach komunikacji alarmowej
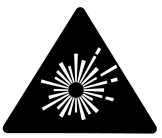	Wyłącz przebywając w otoczeniu, w którym znajdują się materiały wybuchowe
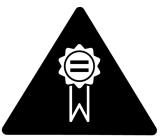	Używaj wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów

Informacje o telefonie

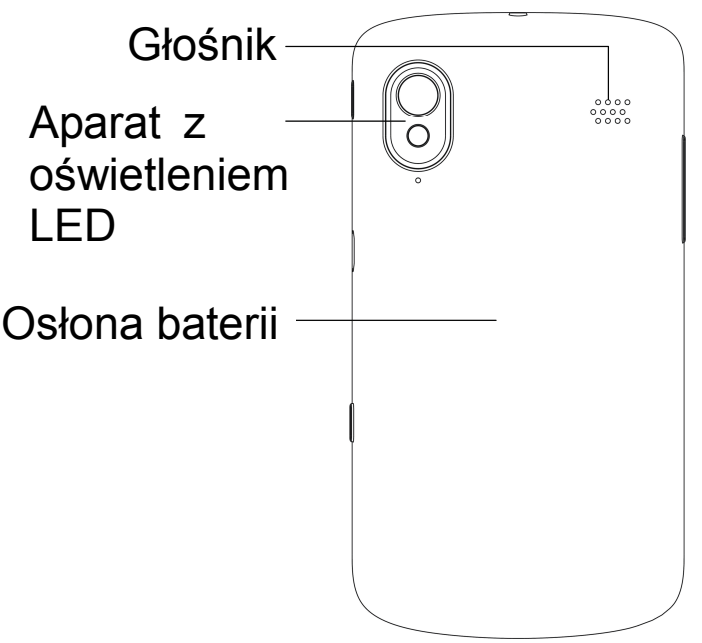

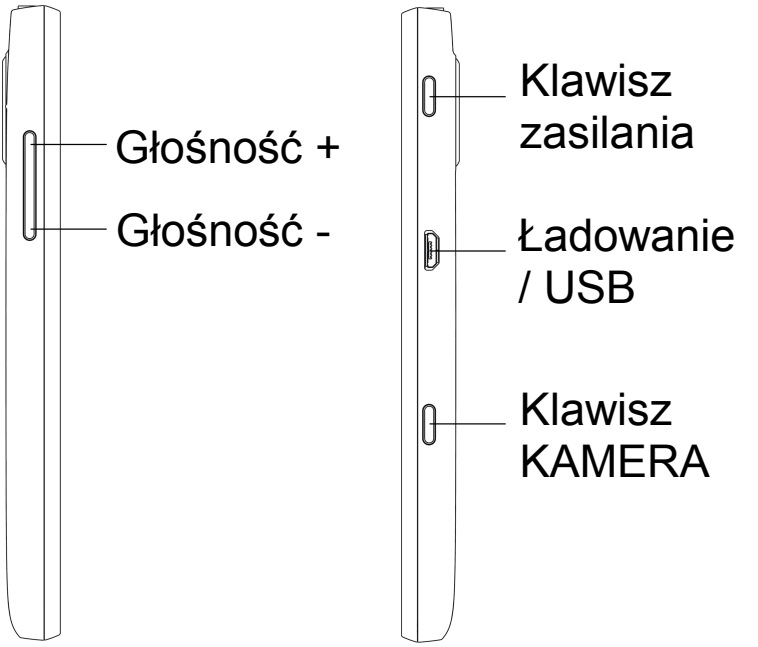

Klawisz zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć telefon.
- Naciśnij, aby przełączyć telefon w tryb uśpienia.
- Naciśnij ponownie, aby wyłączyć tryb uśpienia.

Klawisz KAMERA

- Naciśnij mocno, aby uruchomić kamerę.
- Gdy aparat jest uruchomiony, naciśnij klawisz do połowy, aby ustawić ostrość; naciśnij mocno, aby wykonać zdjęcie.

Klawisz START

- Naciśnij, aby wrócić do ekranu głównego.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby korzystać z funkcji rozpoznawania głosu.

Klawisz WSTECZ

- Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby zobaczyć i przełączyć uruchomione aplikacje.

Klawisz SZUKAJ

Naciśnij, aby skorzystać z wyszukiwarki Bing.

Klawisze głośności

Naciśnij, aby zrobić głośniej lub ściszyć dźwięk.

Zanim zaczniesz

Zdejmowanie tylnej osłony

Wkładanie karty SIM

Trzymaj kartę SIM skierowaną ściętym rogiem tak jak pokazano na rysunku i wsuń ją do oprawki.

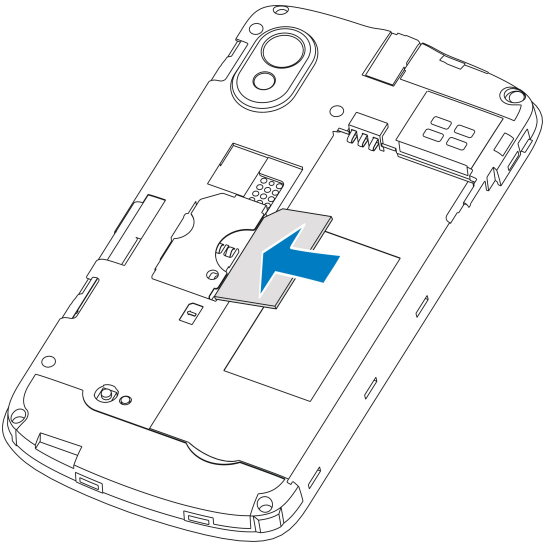

Instalacja baterii

Włóż baterię tak, aby pozłacane styki baterii były naprzeciwko styków w komorze baterii. Delikatnie dociśnij baterię, aż wskoczy na swoje miejsce.

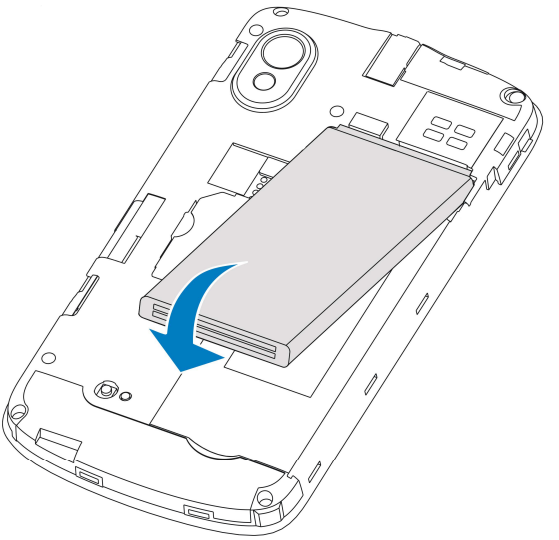

Ładowanie baterii

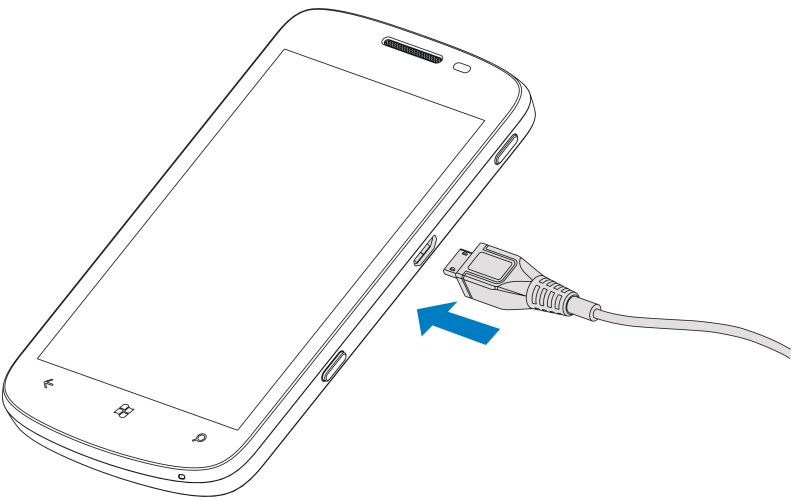

Baterię w nowym telefonie należy naładować w następujący sposób:

1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowarki.
2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka ściennego.
3. Odłącz ładowarkę, gdy bateria będzie w pełni naładowana.

Włączanie/wyłączanie telefonu

1. Sprawdź czy w telefonie włożona jest karta SIM i czy bateria jest w pełni naładowana.
2. Przytrzymaj klawisz zasilania, aby włączyć telefon.
3. Aby wyłączyć telefon przytrzymaj klawisz zasilania a następnie przesuń w dół obraz na ekranie.

Przełączanie w tryb uśpienia

W celu oszczędzenia baterii tryb uśpienia przełącza telefon w tryb niskiego poboru energii, w którym ekran jest wyłączony. Ponadto urządzenie przechodzi automatycznie w tryb uśpienia, gdy ekran wyłącza się po określonym czasie. Czas ten

można ustawić w **Ustawienia > System > blokada+tapeta > Ekran wyłącza się po:**

Naciśnij klawisz zasilania, by przełączyć telefon w tryb uśpienia.

Wyłączanie trybu uśpienia

Jeśli telefon znajduje się w trybie uśpienia można ten tryb wyłączyć:

1. Naciśnij klawisz zasilania, pojawi się informacja o blokadzie ekranu.
2. Naciśnij i przesuń palcem ekran do góry.

Uwaga:

Jeśli zostało ustawione hasło telefonu, trzeba wprowadzić hasło do odblokowania ekranu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE

CE 1588 !

Niniejszym deklaruje się, że niniejszy produkt:

Rodzaj produktu: Telefon Windows (SmartPhone)

Model Nr: ZTE Tania

Spełnia podstawowe wymagania dyrektywy w sprawie sprzętu radiowego i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (Dyrektywa 1999/5/EC) oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (Dyrektywa 2004/108/EC).

Niniejsza deklaracja ma zastosowanie w przypadku wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy identycznych z próbkami przedłożonymi do testów/oceny.

Ocena zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC została przeprowadzona przez Amerykański Urząd Certyfikacji Telekomunikacyjnych (Jednostka notyfikowana nr 1588), w oparciu o następujące standardy:

Bezpie-czeństwo	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Zdrowie	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Odpowiedzialność związana z deklaracją spoczywa na producencie:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Osoba upoważniona po stronie firmy:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Nazwisko drukowanymi literami i stanowisko w firmie

Shenzhen, 23 Listopad. 2011

Miejsce & data Potwierdzony prawnie podpis

ZTE Tania

Γρήγορος Οδηγός Χρήσης

Παρακαλώ κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/Greece/Greece_Instruction/201111/P020111123392421477560.pdf

Πληροφορίες Ασφάλειας Προϊόντος

	Μην το χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια ανεφοδιασμού καυσίμων
	Μην το χρησιμοποιείτε κρατώντας το στο χέρι ενώ οδηγείτε
	Αυτή η συσκευή μπορεί να παράγει λάμψη ή παλλόμενο φως
	Για ασφαλή λειτουργία σε επαφή με το σώμα, διατηρήστε το στην απόσταση των 15 χιλ.
	Μην το εκθέτετε σε φωτιά
	Μικρά κομμάτια μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού
	Αποφύγετε επαφή με μαγνητικά μέσα
	Αυτήν η συσκευή μπορεί να παράγει έναν δυνατό ήχο

	Αποφύγετε Ακραίες Θερμοκρασίες
	Κρατήστε το μακριά από βηματοδότες και άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές
	Αποφύγετε κάθε επαφή με υγρά, διατηρείστε το στεγνό
	Απενεργοποιήστε το όταν σας δοθεί οδηγία σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις
	Μην αποπειραθείτε να το αποσυναρμολογήσετε
	Απενεργοποιήστε το όταν σας δοθεί οδηγία σε αεροσκάφη και αεροδρόμια
	Μη βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτήν την συσκευή για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης
	Σε περιβάλλοντα με κίνδυνο έκρηξης, απενεργοποιήστε το
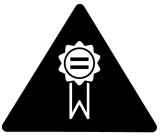	Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ

Χειρισμός Προϊόντος

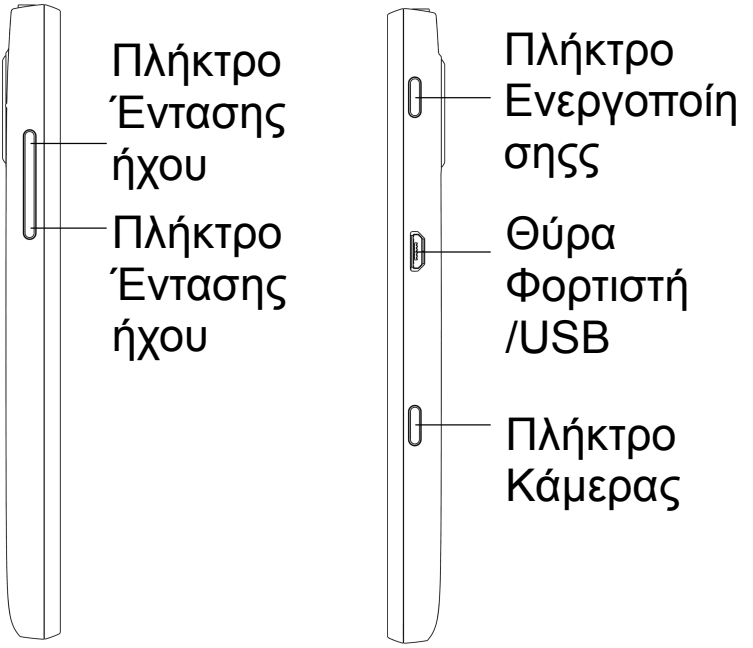

Πλήκτρο Ενεργοποίησης

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε ή να κλείσετε το τηλέφωνό σας.
- Πιέστε για να θέσετε το τηλέφωνο σας σε κατάσταση Αδράνειας.
- Πιέστε για να αφυπνίσετε το τηλέφωνό σας.

Πλήκτρο Κάμερας

- Πιέστε για να εκινήσετε την λειτουργία της Κάμερας.
- Όταν η κάμερα έχει ξεκινήσει, πιέστε ελαφρά για να ρυθμίσετε την εστίαση, στη συνέχεια πιέστε περισσότερο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Πλήκτρο Έναρξης

- Πιέστε για να πλοηγηθείτε προς τα πίσω στην Αρχική Οθόνη.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να χρησημοποιήσετε την αναγνώριση φωνής.

Πλήκτρο Επιστροφής

- Πιέστε για να μετακινηθείτε μια οθόνη προς τα πίσω.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να δείτε και να αλλάξετε τις εφαρμογές που τρέχουν.

Πλήκτρο Αναζήτησης

Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση Bing.

Πλήκτρο Έντασης Ήχου

Πιέστε ή κρατήστε πατημένο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Πριν ξεκινήσετε

Αφαίρεση του πίσω καλύμματος

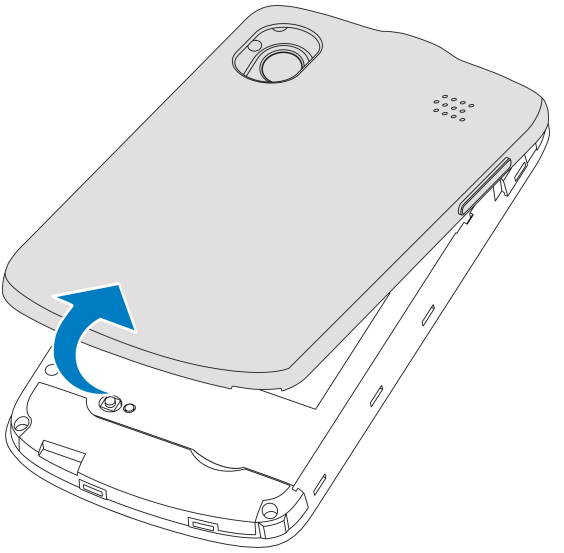

Εγκαθιστώντας την κάρτα SIM

Κρατήστε την κάρτα SIM με την κομμένη άκρη προσανατολισμένη όπως δείχνει παρακάτω και στη συνέχεια εισάγετέ την στην θήκη της κάρτας.

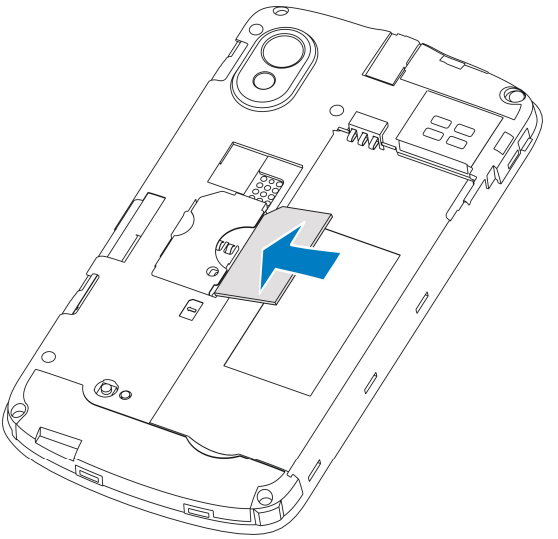

Εγκαθιστώντας την μπαταρία

Εισάγετε την μπαταρία με φορά ώστε οι χρυσές επαφές της να έρθουν σε επαφή με τις χρυσές επαφές στην συσκευή . Πιέστε προς τα κάτω το πάνω τμήμα της μπαταρίας έως ότου αυτή κουμπώσει στη θέση της.

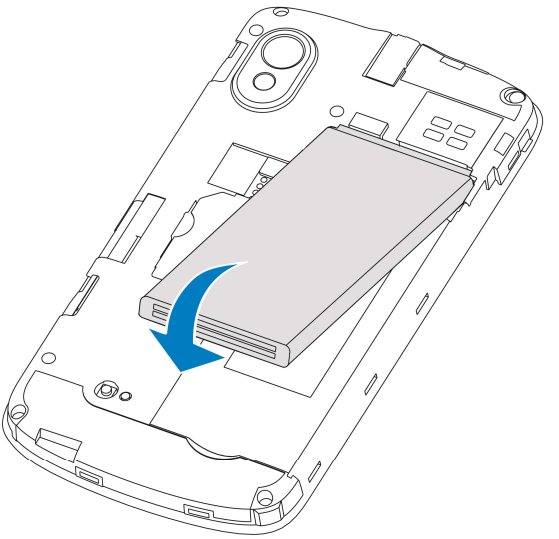

Φόρτιση της Μπαταρίας

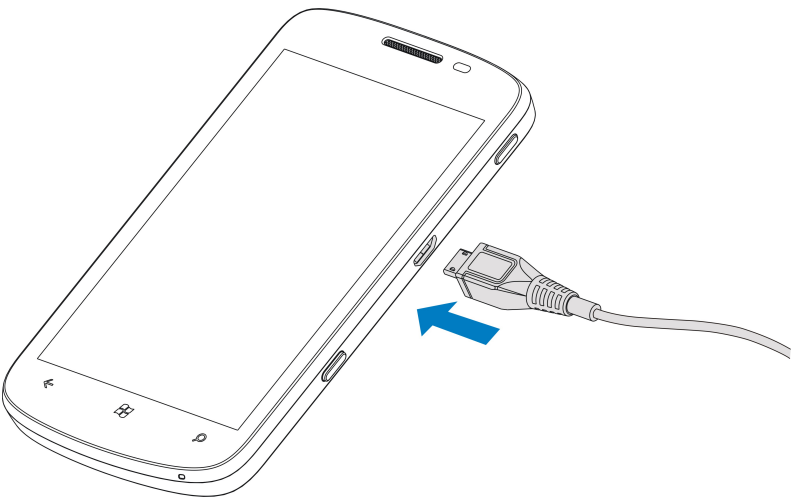

Κατά την πρώτη χρήση του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να το φορτίσετε όπως υποδεικνύεται παρακάτω:

1. Συνδέσετε τον προσαρμογέα στην υποδοχή του φορτιστή.
2. Συνδέσετε τον φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
3. Αποσυνδέστε τον φορτιστή όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Τηλεφώνου σας

1. Σιγουρευτείτε ότι η κάρτα SIM είναι εγκατεστημένη και η μπαταρία είναι φορτισμένη.
2. Κρατήστε πατημένο το **Πλήκτρο Ενεργοποίησης** για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
3. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, κρατήστε πατημένο το **Πλήκτρο Ενεργοποίησης**. Στη συνέχεια κυλίστε προς τα κάτω την εικόνα πάνω στην οθόνη.

Μεταγωγή σε Κατάσταση Αδρανείας

Η Κατάσταση Αναμονής έχει σαν αποτέλεσμα το τηλέφωνό σας να είναι σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης, απενεργοποιώντας την οθόνη για να εξοικονομήσει ενέργεια μπαταρίας. Πιέστε το Πλήκτρο Ενεργοποίησης για να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής. Το τηλέφωνό σας επίσης μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής αυτόματα όταν το αφήνετε αδρανές μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα, αν πλοηγηθείτε σε Ρυθμίσεις > σύστημα > κλείδωμα οθόνης > Το χρονικό όριο Οθόνης λήγει μετά από:.

Επαναφορά του Τηλεφώνου σας

Εάν το τηλέφωνό σας είναι σε Κατάσταση Αδράνειας, μπορείτε να το επαναφέρετε κάνοντας τις εξής ενέργειες:

1. Πιέστε **Πλήκτρο Ενεργοποίησης** για να ενεργοποίησετε την οθόνη σας.
2. Πιέστε το κάτω μέρος της οθόνης και κυλίστε το δάχτυλο σας πάνω.

Σημείωση:

Εάν έχετε ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου, ίσως χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

ΕC ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 1588 !

Διά της παρούσης δηλώνεται ότι το ακολούθως περιγραφόμενο προϊόν:

Τύπος προϊόντος: Windows Phone (SmartPhone)

Αριθμός Μοντέλου: ZTE Tania

Συμμορφούται προς τις απαραίτητες απαιτήσεις προστασίας της Οδηγίας Τερματικού Εξοπλισμού Ραδιομετάδοσης (EC Οδηγία 1999/5/EC) και της Οδηγίας για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (2004/108/EC).

Η δήλωση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα αντιπροσωπευτικά δείγματα που κατασκευάσθηκαν πανομοιότυπα με τα δείγματα που υποβλήθηκαν για δοκιμή/αξιολόγηση.

Η εκτίμηση της συμμόρφωσης του προϊόντος προς τις απαιτήσεις, τις σχετιζόμενες με την Οδηγία Τερματικού Εξοπλισμού Ραδιομετάδοσης και Τηλεπικοινωνιών (EC Οδηγία 1999/5/EC) διενεργήθηκε από το Αμερικανικό TCB (Notified Body No.1588), βασιζόμενη στα ακόλουθα πρότυπα:

Ασφάλεια	EN60950-1:2006/A11: 2009

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC)	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2: 2006; EN 55020:2007;
Ραδιομετάδοση	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Υγεία	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Η δήλωση αυτή είναι ευθύνη του κατασκευαστή:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Εξουσιοδοτημένος υπογράφων για την Εταιρεία:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Όνομα και θέση στην εταιρεία

Shenzhen, 23 Νοεμβρίου 2011 徐锋

Τόπος και ημερομηνία Νομικά έγκυρη υπογραφή

ZTE Tania
Pikaopas

Lataa käyttöohje lisätietojen saamiseksi
http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?p_id=335

Tuotteen turvallisuustiedot

	Älä käytä huoltoasemalla tankatessa
	Älä käytä kädessä autoa ajaessasi
	Tästä laitteesta saattaa lähteä kirkasta tai vilkkuvaa valoa
	Pidä laitetta vähintään 15 millimetrin päässä kehosta
	Älä hävitä polttamalla
	Pieniin osiin voi tukehtua
	Vältä kosketusta magneettiseen mediaan
	Tästä laitteesta voi kuulua voimakas ääni
	Vältä äärimmäisiä lämpötiloja

	Pidä etäällä tahdistimista ja muista lääketieteellisistä laitteista
	Vältä kosketusta nesteisiin, pidä kuivana
	Katkaise virta sairaaloissa ja terveysasemilla
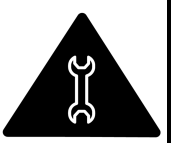	Älä yritä purkaa
	Katkaise virta lentokoneissa ja lentokentillä ohjeistuksen mukaan
	Älä luota tähän laitteeseen hätätilanteissa
	Katkaise virta, jos lähistöllä on räjähtäviä aineita
	Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita

Puhelimeen tutustuminen

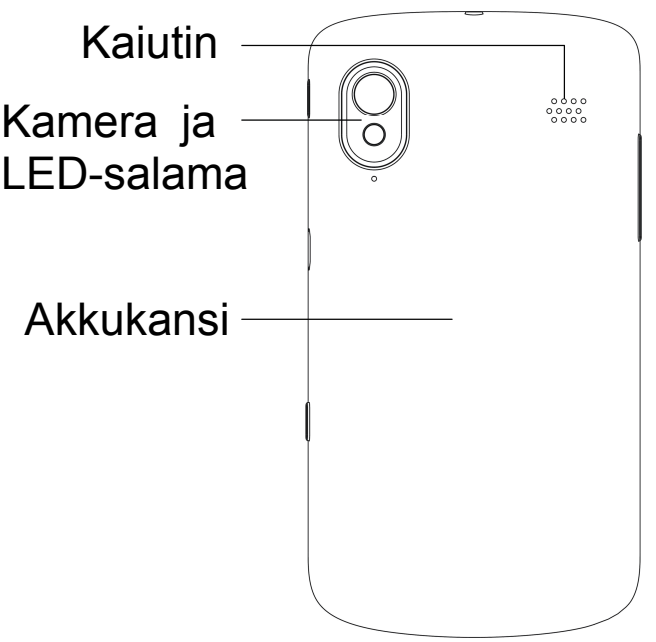

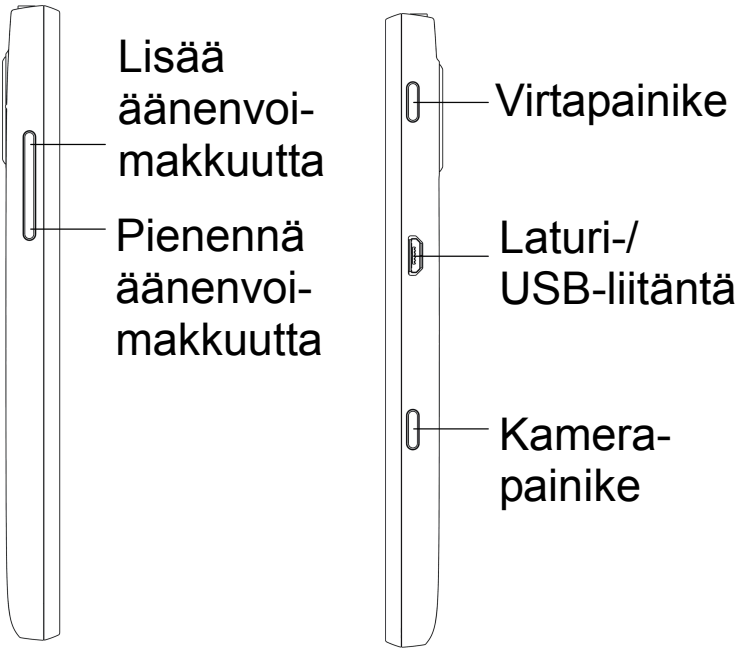

Virtapainike

- Painiketta pitkään painamalla voit kytkeä virran puhelimeen tai katkaista sen puhelimesta.
- Painiketta painamalla voit siirtää puhelimen lepotilaan.
- Painiketta painamalla voi siirtää puhelimen lepotilasta.

Kamerapainike

- Painikkeen pohjaan painamalla voit käynnistää kameran.
- Kun kamera on käynnistynyt, voit säätää tarkennusta painamalla painikkeen puoliväliin ja ottaa kuvan painamalla painikkeen pohjaan.

Käynnistyspainike

- Painiketta napauttamalla voit siirtyä takaisin aloitusnäyttöön.
- Painiketta pitkään painamalla voit käyttää äänentunnistustoimintoa.

Paluupainike

- Painiketta napauttamalla voit siirtyä edelliseen näyttöön.
- Painiketta pitkään painamalla voit tarkastella sovelluksia ja siirtyä niihin.

Hakupainike

Painiketta napauttamalla voit siirtyä Bing-hakuun.

Äänenvoimakkuuspainikkeet

Painiketta painamalla tai pitämällä sitä painettuna voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta.

Ennen aloittamista

Takakannen irrottaminen

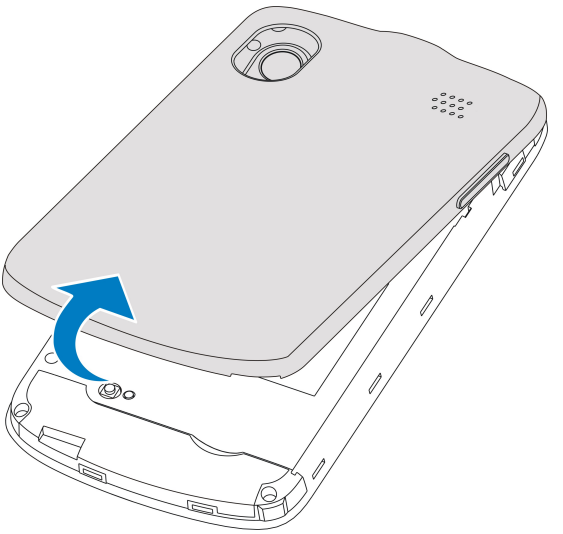

SIM-kortin asentaminen

Kohdista SIM-kortin viisto kulma kuvan osoittamalla tavalla ja liu'uta kortti korttipaikkaan.

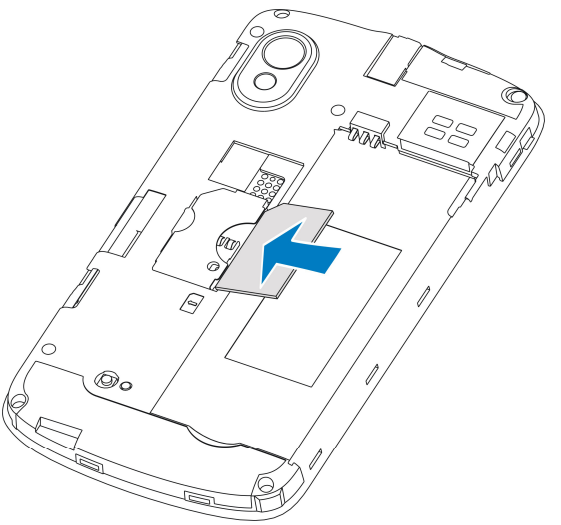

Akun asentaminen

Aseta akku kohdistamalla akussa olevat kullatut liittimet akkulokerossa oleviin kullattuihin liittimiin. Työnnä akkua kevyesti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

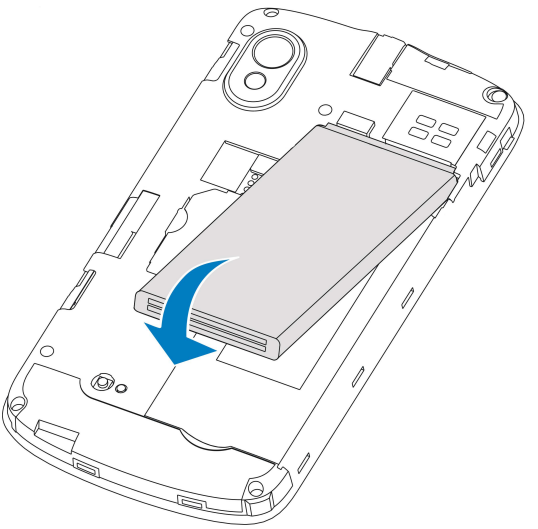

Akun lataaminen

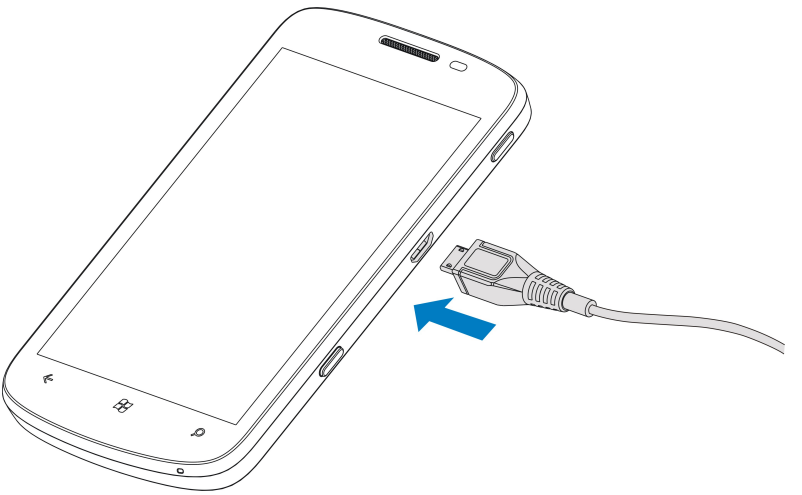

Akku on ladattava ennen uuden puhelimen käyttöä.

1. Liitä verkkovirtalaite laturiliitäntään.
2. Liitä laturi tavalliseen vaihtovirtaseinäpistorasiaan.
3. Kytke laturi irti, kun akku on täysin latautunut.

Puhelimen virran kytkeminen ja sammuttaminen

1. Varmista, että SIM-kortti on laitteessa ja akku ladattu.
2. Kytke virta puhelimeen pitämällä **virtapainike** painettuna.
3. Katkaise virta puhelimesta pitämällä **virtapainike** painettuna. Vedä sen jälkeen kuva alas näytöllä.

Lepotilaan siirtyminen

Akkuvirran säästämiseksi laite siirtyy lepotilassa alhaiseen virrankulutustilaan ja näyttö sammutetaan. Laite siirtyy lepotilaan myös automaattisesti, kun se on käyttämättä jonkin aikaa.

Voit määrittää ajan, jonka kuluttua järjestelmä siirtyy lepotilaan, valitsemalla **Asetukset > järjestelmä > lukitus+taustakuva > Näytön sammuminen**.

Siirry lepotilaan painamalla **virtapainiketta**.

Lepotilasta siirtyminen

Voit siirtyä pois lepotilasta alla esitetyllä tavalla.

1. Paina **virtapainiketta**. Näyttöön tulee lukittu näyttö.
2. Paina näytön alareunaa ja liu'uta sormeasi ylöspäin.

Huomautus:

Jos olet asettanut puhelimessa salasanan, lukitun näytön avaaminen voi edellyttää sen antamista.

EU-YHDENMUKAISUUSJULISTUS

Täten julistetaan, että seuraava tuote:

Tuotetyyppi: Windows Puhelin (Älypuhelin)

Mallin numero: ZTE Tania

täyttää radio- ja telepäätelaitedirektiivin (EU-direktiivin 1999/5/EY) ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun direktiivin (2004/108/EY) vaatimukset.

Tämä julistus koskee kaikkia kappaleita, jotka on valmistettu samalla tavalla kuin testausta/arviointia varten lähetetyt mallikappaleet.

Amerikkalainen telekommunikaatiolaitteiden sertifiointilaitos TCB (ilmoitettu laitos nro 1588) on laatinut arvion tuotteen yhdenmukaisuudesta radio- ja telepäätelaitedirektiivin (EU-direktiivin 1999/5/EY) kanssa seuraavien standardien perusteella:

Turvallissuus	EN60950-1:2006/A11: 2009
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN55013:2001+A2: 2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Terveys	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Tästä julistuksesta vastaa valmistaja:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Yrityksen valtuuttaman henkilön allekirjoitus:

Xu feng Laatujohtaja, ZTE Corporation

Nimi ja tehtävä yrityksessä painokirjaimin

Shenzhen, 23.11. 2011

Paikka ja aika *Juridisesti sitova allekirjoitus*

ZTE Tania
Snabbstartguide

För mer information, vänligen ladda ned användarmanualen http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?p_id=332

Information om produktsäkerhet

	Använd inte telefonen medan du tankar
	Håll inte telefonen i handen medan du kör
	Enheten kan ge ifrån sig ett starkt eller blinkande ljus
	Använd inte telefonen närmare kroppen än 15 mm
	Kasta inte telefonen i öppen eld
	Smådelar kan medföra risk för kvävning
	Undvik kontakt med magnetiska medier
	Telefonen kan ge ifrån sig höga ljud
	Undvik extrema temperaturer

	Använd telefonen åtskild från pacemakers och andra medicinska enheter
	Undvik all kontakt med vätska, håll telefonen torr
	Stäng av telefonen när du ombeds att göra det på sjukhus och sjukvårdsinrättningar
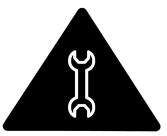	Försök inte ta isär telefonen
	Stäng av telefonen när du ombeds att göra det på flygplan och flygplatser
	Förlita dig inte på telefonen för nödkommunikation
	Stäng av telefonen i miljöer med explosionsrisk
	Använd endast godkända tillbehör

Översikt över telefonen

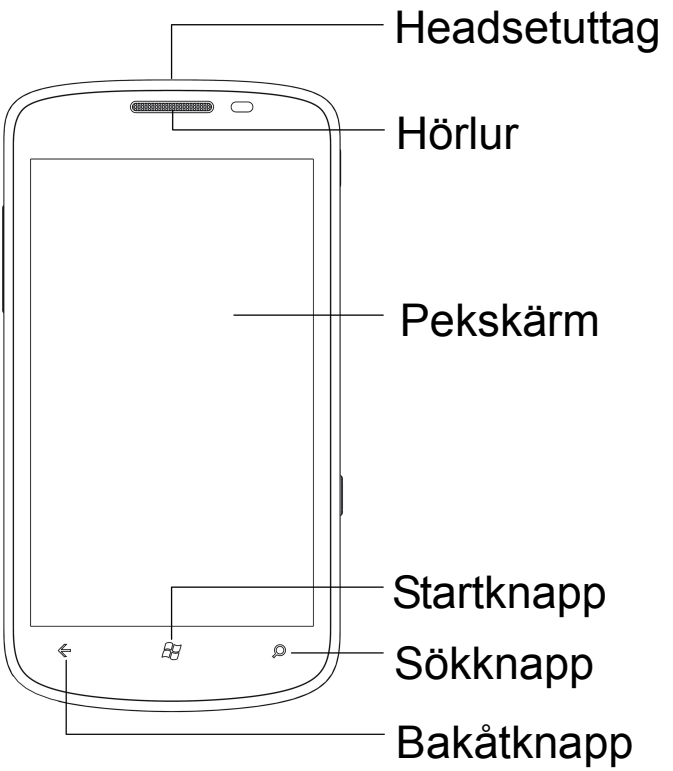

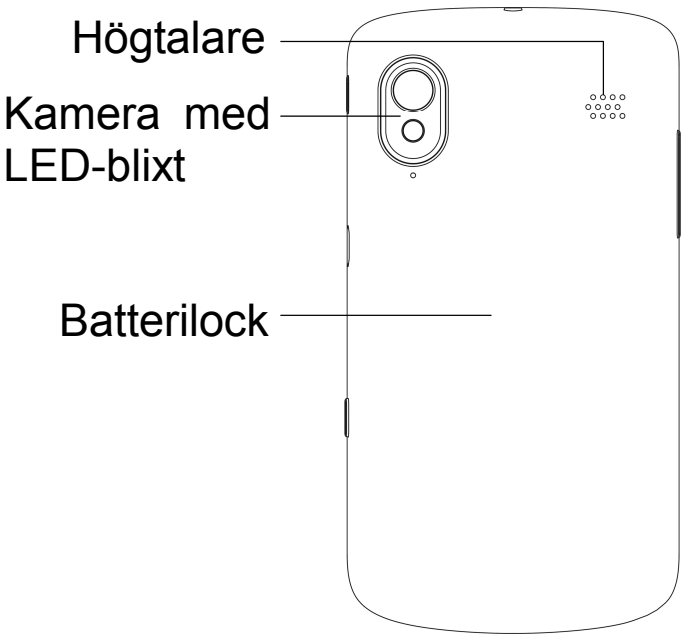

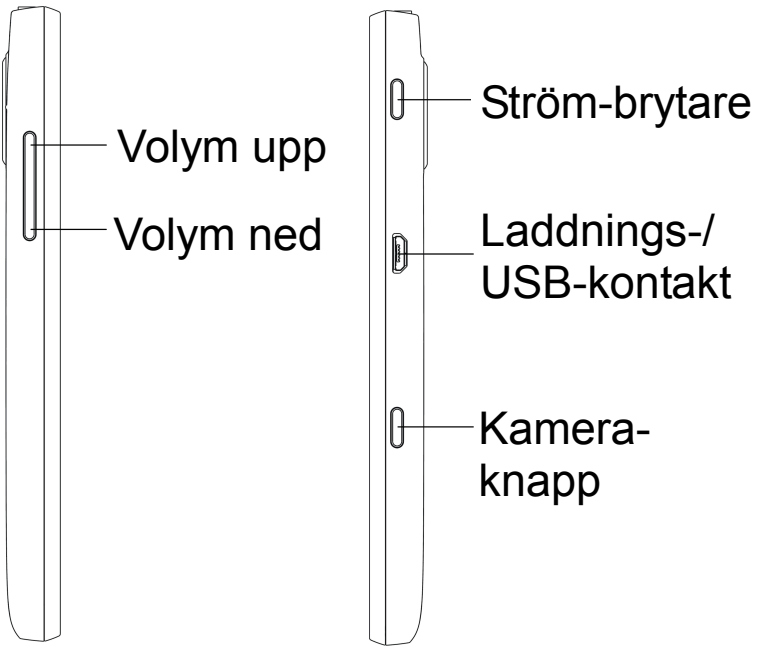

Strömbrytare

- Tryck på knappen och håll ned den när du vill sätta på eller stänga av telefonen.
- Tryck på knappen när du vill försätta telefonen i viloläge.
- Tryck på strömbrytaren när du vill aktivera telefonen igen.

Kameraknapp

- Tryck ned knappen helt för att starta kameran.
- När kameran har startat trycker du ned knappen halvvägs om du vill justera fokus. Tryck ned knappen helt när du vill ta ett foto.

Startknapp

- Tryck på den här knappen när du vill gå tillbaka till startskärmen.
- Tryck på knappen och håll ned den när du vill använda röststyrning.

Bakåtknapp

- Tryck på den här knappen för att gå bakåt till föregående skärm.
- Tryck på knappen och håll ned den när du vill se vilka appar som är igång och växla mellan dem.

Sökknapp

Tryck på knappen om du vill använda sökfunktionen Bing.

Volymknappar

Tryck på knappen eller håll ned den när du vill höja eller sänka volymen.

Innan du börjar

Ta bort locket på baksidan

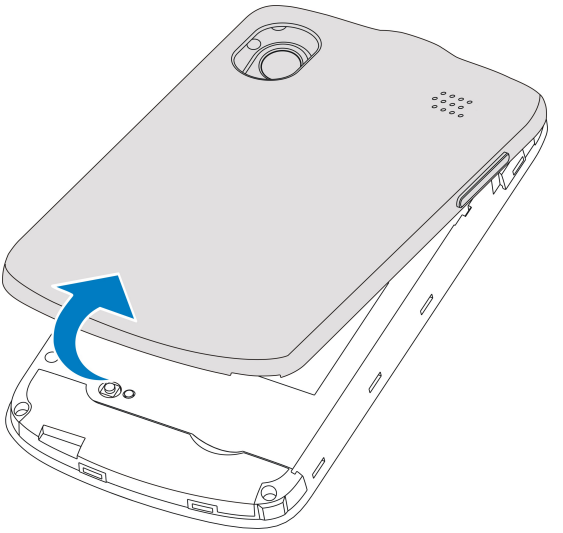

Installera SIM-kortet

Håll SIM-kortet med det avfasade hörnet åt det håll bilden visar och skjut sedan in det i korthållaren.

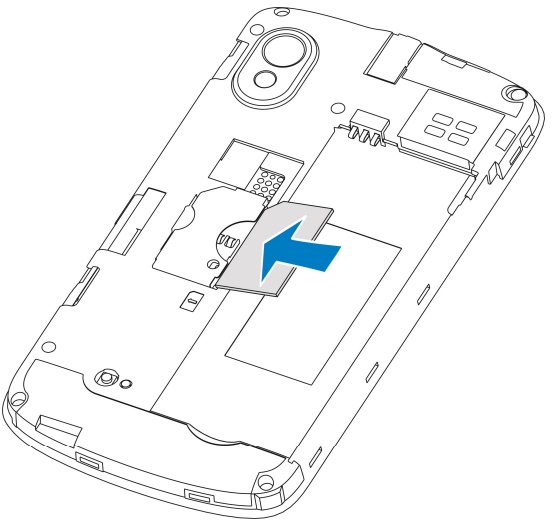

Installera batteriet

Sätt i batteriet genom att rikta de guldfärgade kontakterna på batteriet mot de guldfärgade kontakterna i batterifacket. Tryck försiktigt ned batteriet tills det klickar på plats.

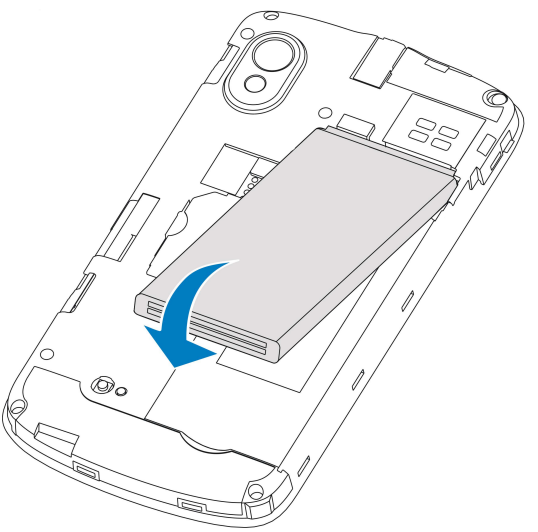

Ladda batteriet

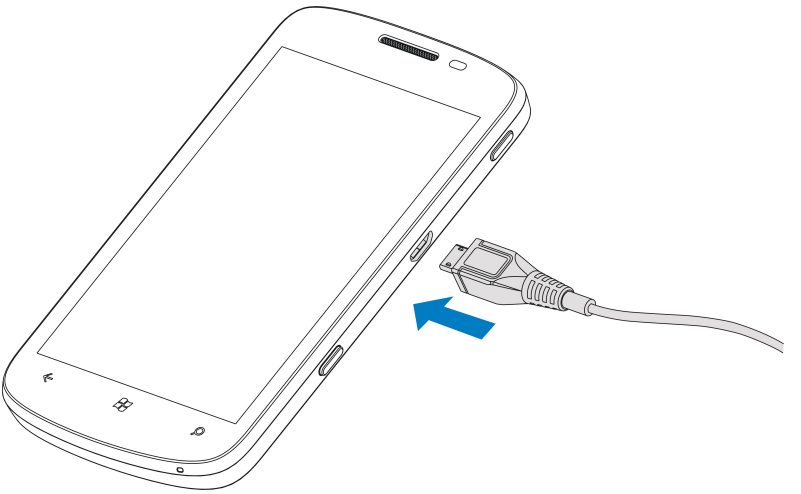

Det första du måste göra med din nya telefon är att ladda batteriet så här...

1. Anslut adaptern till laddarens kontakt.
2. Anslut laddaren till ett vanligt eluttag.
3. Koppla från laddaren när batteriet är fulladdat.

Sätta på och stänga av telefonen

1. Kontrollera att SIM-kortet är installerat i enheten och att batteriet är laddat.
2. Håll ned **strömbrytaren** när du vill sätta på telefonen.
3. Håll ned **strömbrytaren** när du vill stänga av den. Dra sedan bilden på skärmen nedåt.

Växla till viloläge

I syfte att spara på batteriet inaktiveras enheten i viloläget så att displayen stängs av och det går åt mindre ström. Enheten går också in i viloläge automatiskt om den inte använts under en bestämd tid. Du kan ställa in hur lång denna tidsperiod ska vara i **Inställningar > system > låsning+bakgrund > Skärmtimeout efter**.

Tryck på **strömbrytaren** när du vill växla till viloläget.

Aktivera telefonen

När telefonen är i viloläge aktiverar du den så här…

1. Tryck på **strömbrytaren**. Låssymbolen visas på skärmen.
2. Tryck längst ned på skärmen och dra fingret uppåt.

Obs!

Om du har ställt in ett lösenord för telefonen kan du behöva ange lösenordet för att låsa upp skärmen.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-DIREKTIV

Följande produkt:

Produkttyp: Windows Phone (SmartPhone)

Modellnr: ZTE Tania

Försäkras härmed vara i överensstämmelse med de grundläggande skyddskraven i enlighet med Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EU- direktiv 1999/5/EG) och direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EG)

Den här försäkran gäller alla exemplar som tillverkats på identiskt sätt som de provexemplar som skickats in för testning/utvärdering.

Utvärderingen av produktens överensstämmelse med kraven i Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EU-direktiv 1999/5/EC) genomfördes av American TCB (anmält organ nr. 1588) baserat på följande standarder:

Säkerhet	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Hälsa	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Den här försäkran är tillverkarens ansvar:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, Folkrepubliken Kina

Behörig person som undertecknar i egenskap av representant för företaget:

Xu Feng Kvalitetsansvarig på ZTE Corporation

Namnförtydligande och befattning på företaget

Shenzhen, 23 nov 2011

Plats och datum *Juridiskt giltig signatur*

ZTE Tania
Hurtigveiledning

For mer informasjon, vennligst last ned bruksanvisningen
http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?p_id=333

Produktsikkerhets-informasjon

	Skal ikke brukes under fylling av drivstoff
	Skal ikke brukes under kjøring uten håndfriutstyr
	Denne telefonen kan avgi et kraftig eller blinkende lys
	Telefonen skal holdes minst 15 mm unna kroppen ved bruk
	Må ikke brennes
	Små deler utgjør en kvelningsfare
	Unngå kontakt med magnetiske medier
	Denne telefonen kan avgi en høy lyd
	Unngå ekstreme temperaturer

	Hold telefonen i god avstand fra pacemakere og andre personlige medisinske innretninger
	Unngå kontakt med væsker, og hold telefonen tørr
	Slå av telefonen på sykehus og i medisinske bygninger
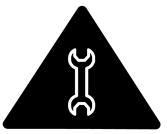	Ikke ta telefonen fra hverandre
	Slå av telefonen når det er påbudt på flyplasser og ombord i fly
	Ikke vær avhengig av denne telefonen til kommunikasjon i nødstilfeller
	Slå av telefonen i eksplosive miljøer
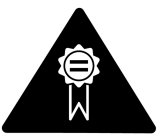	Bruk kun godkjent tilbehør

Bli kjent med telefonen din

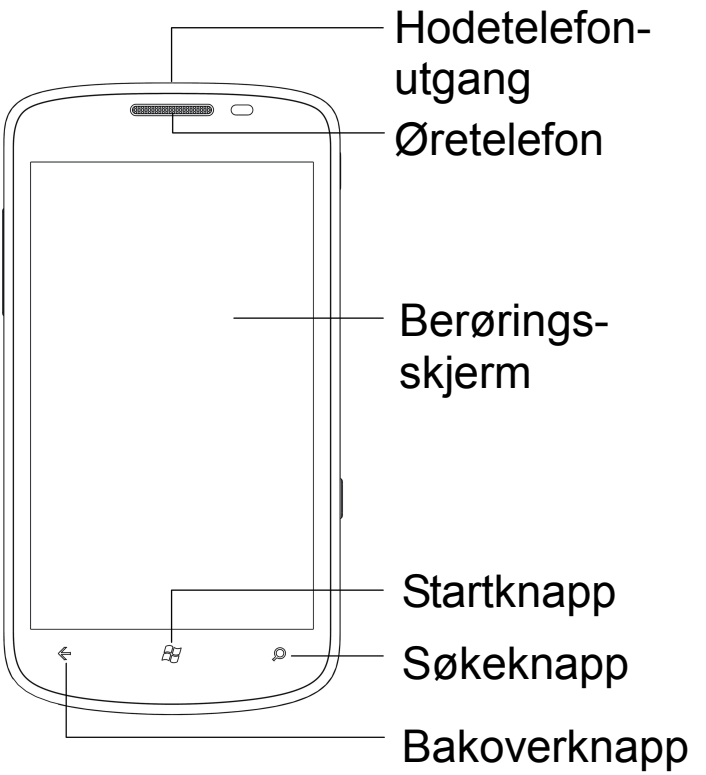

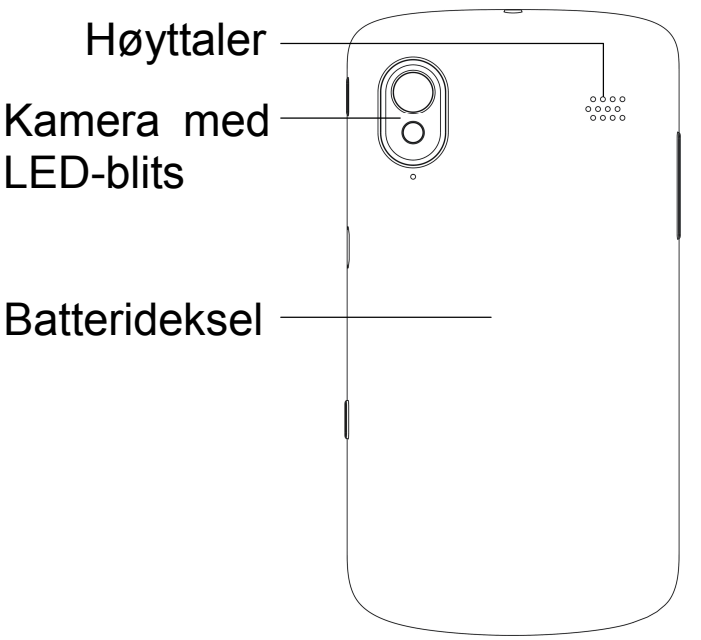

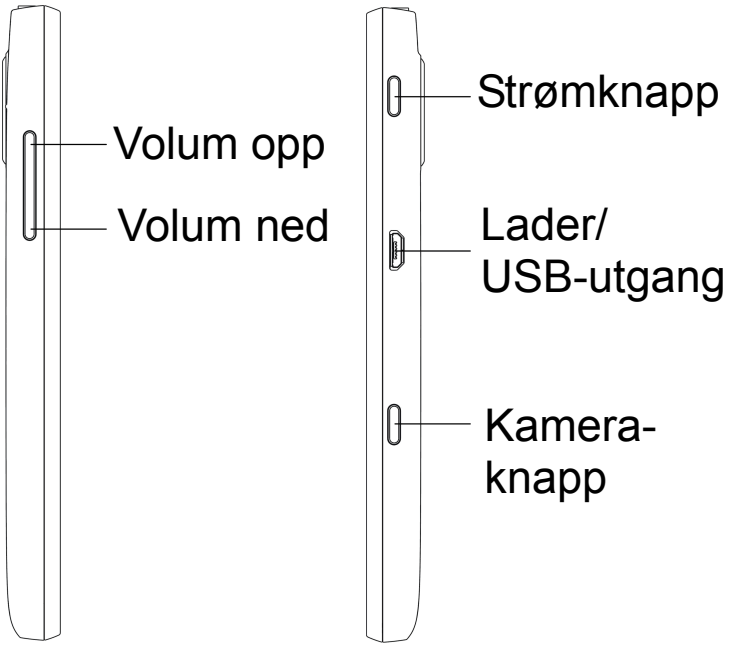

Strømknapp

- Trykk på og hold nede for å slå telefonen av eller på.
- Trykk for å sette telefonen i hvilemodus.
- Trykk for å avslutte hvilemodus.

Kameraknapp

- Trykk helt ned for å starte kameraet.
- Når kameraet er startet, trykker du knappen halvveis ned for å justere fokus. Trykk helt ned for å ta et bilde.

Startknapp

- Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
- Trykk på og hold nede for å bruke stemmegjenkjenning.

Bakoverknapp

- Trykk for å gå ett skjermbilde tilbake.
- Trykk og hold nede for å se på og veksle mellom applikasjonene som kjører.

Søkeknapp

Trykk for å bruke Bing-søk.

Volum-knapper

Trykk på eller hold nede for å skru volumet opp eller ned.

Komme i gang

Fjerne dekselet på baksiden

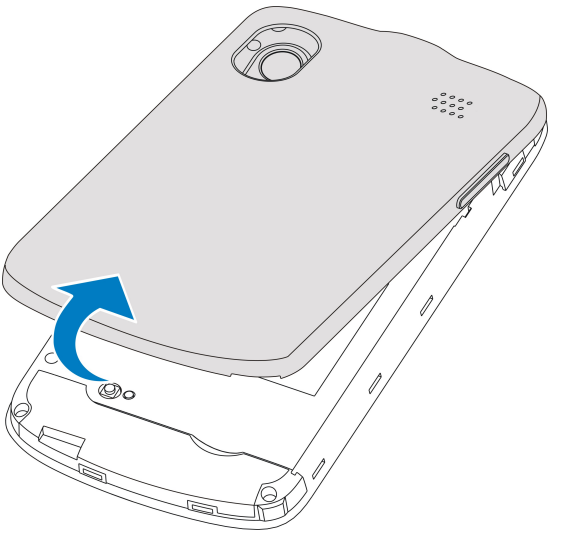

Installere SIM-kortet

Hold SIM-kortet med det avkuttede hjørnet i retningen som vises nedenfor, og sett det inn i kortholderen.

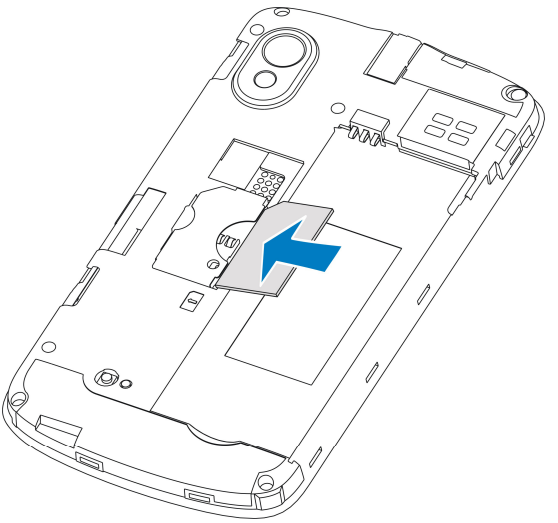

Installere batteriet

Sett inn batteriet ved å tilpasse gullkontaktene på batteriet med de i batterirommet på telefonen. Trykk batteriet forsiktig ned til det klikker på plass.

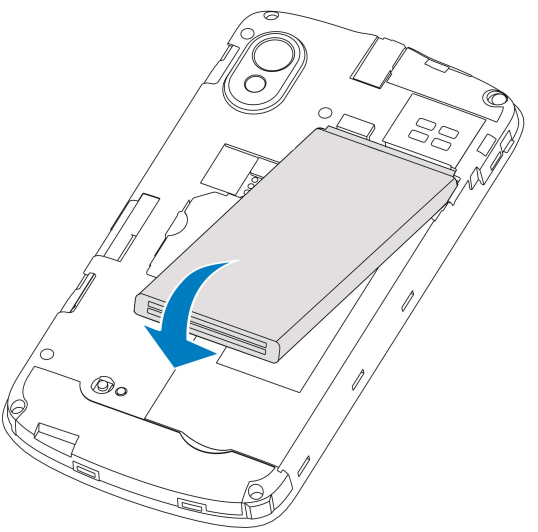

Lade batteriet

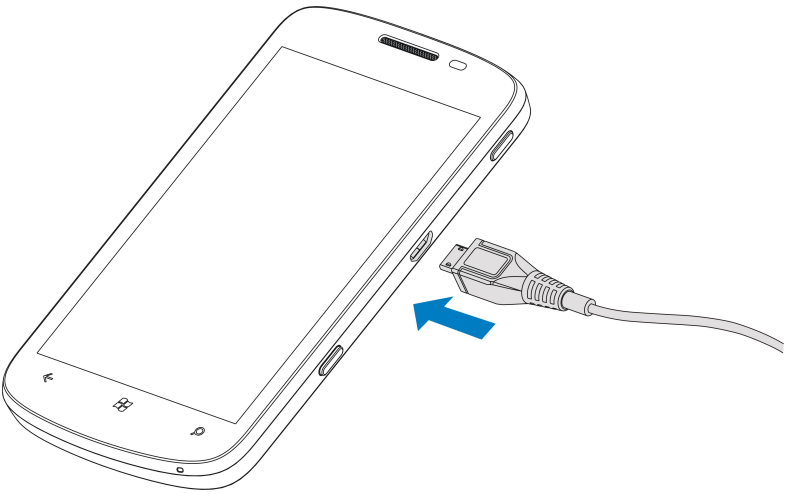

Når telefonen er helt ny, må du først lade batteriet på denne måten:

1. Koble adapteren til ladeinngangen.
2. Koble laderen til en vanlig AC-veggkontakt.
3. Koble laderen fra telefonen når batteriet er fulladet.

Slå telefonen på/av

1. Kontroller at SIM-kortet er satt inn og batteriet er ladet.
2. Hold inne **Strømknappen** for å slå på telefonen.
3. Hvis du vil slå den av, holder du inne **Strømknappen**. Skyv ned bildet på skjermen.

Sette telefonen i hvilemodus

Hvilemodus setter telefonen i en tilstand med lavt strømforbruk når skjermen er av for å spare batteri. Enheten går også automatisk inn i hvilemodus når den ikke brukes på en viss periode.

Du kan angi hvor lang denne perioden skal være i **Innstillinger > system > lås og bakgrunn > Skjermen blir tidsavbrutt etter**.

Trykk på **Strømknappen** for å slå på Hvilemodus.

Gå ut av hvilemodus

Hvis telefonen er i Hvilemodus, kan du gå ut av den modusen ved å:

1. Trykke på **Strømknappen**. Telefonen viser låseskjermen.
2. Trykk nederst på skjermen, og skyv fingeren oppover.

Merk:

Hvis du har angitt et telefonpassord, må du kanskje oppgi passordet for å låse opp skjermen.

EU-SAMSVARSERKLÆRING

CE 1588 !

Det erklæres herved at følgende produkt:

Produkttype: Windows Phone (SmartPhone)

Modellnr.: ZTE Tania

Samsvarer med de vesentlige beskyttelseskravene i direktivet for radio og teleterminalutstyr (EU-direktiv 1999/5/EF) og direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF)

Denne erklæringen gjelder for alle eksemplarer som er produsert som er identiske med eksemplarene som er testet/evaluert.

Vurdering av samsvar for produktet med kravene knyttet til direktivet for radio og teleterminalutstyr (direktiv 1999/5/EF) ble utført av amerikanske TCB (teknisk kontrollorgan nr. 1588), basert på følgende standarder:

Sikkerhet	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Helse	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Produsenten er ansvarlig for denne erklæringen.

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, Folkerepublikken Kina

Signatur fra autorisert person for selskapet:

Xu Feng Kvalitetsleder i ZTE Corporation

Navn i blokkbokstaver og stilling i selskapet

Shenzhen, 23. november 2011

Sted og dato *Juridisk gyldig signatur*

ZTE Tania
Kvikguide

For mere information, kan du downloade brugermanual
http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?p_id=334

Sikkerhedsoplysninger vedrørende produktet

	Må ikke bruges under påfyldning af benzin
	Må ikke bruges håndholdt under kørsel
	Denne enhed kan frembringe et klart eller blinkende lys
	Hold enheden 15 mm fra kroppen
	Må ikke bortskaffes ved afbrænding
	Risiko for kvælning pga. små dele
	Undgå kontakt med magnetiske medier
	Denne enhed kan frembringe en høj lyd
	Undgå ekstreme temperaturer

	Sørg for afstand til pacemakere og andre personlige medicinske apparater
	Undgå kontakt med væske, hold enheden tør
	Sluk som anvist på hospitaler og medicinske klinikker
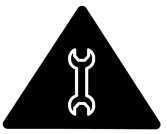	Må ikke adskilles
	Sluk som anvist i flyvemaskiner og lufthavne
	Stol ikke alene på denne enhed til nødopkald
	Sluk i eksplosive miljøer
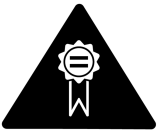	Brug kun godkendt tilbehør

Lær din telefon at kende

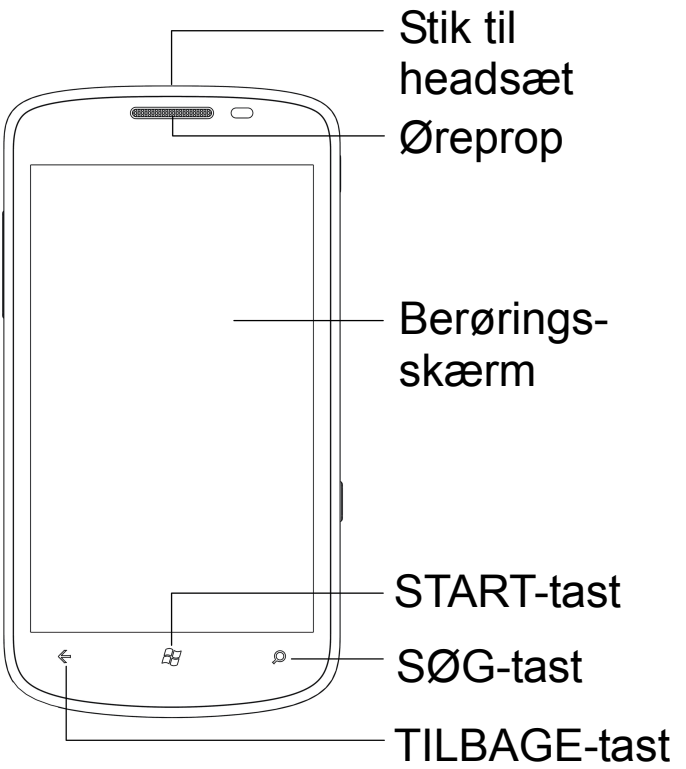

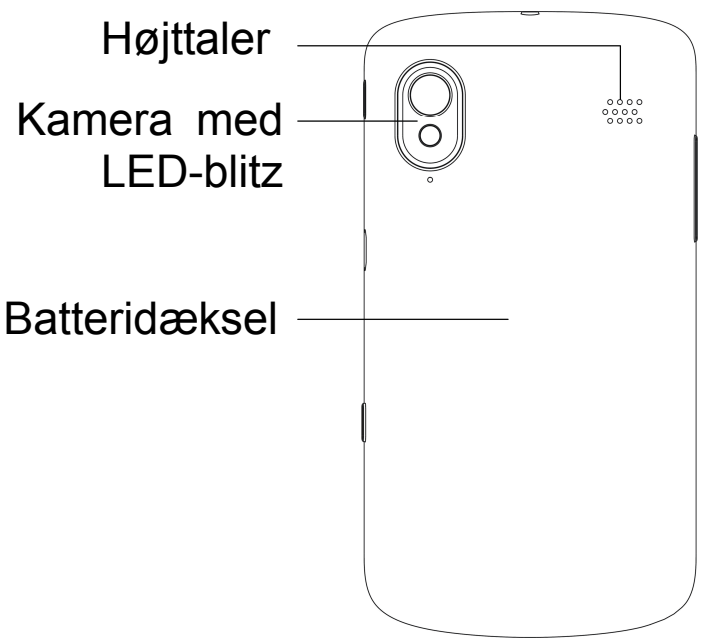

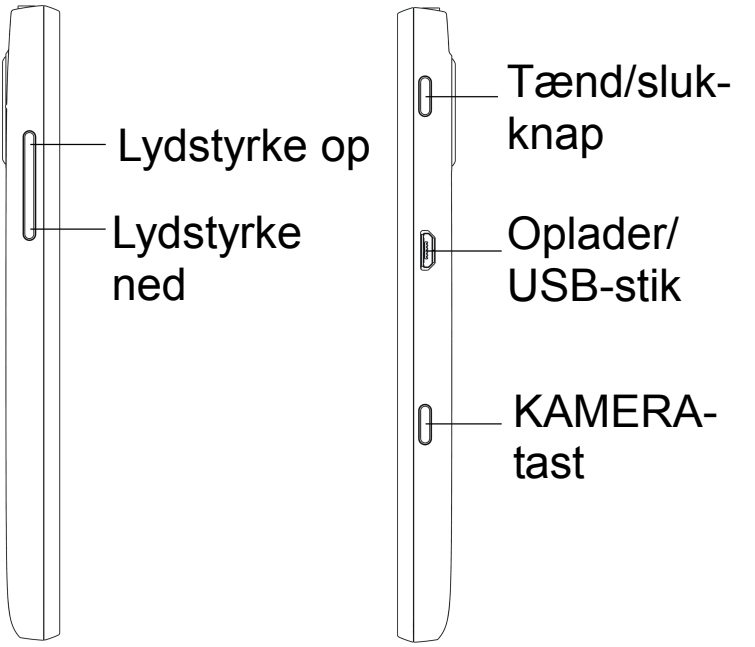

Tænd/sluk-knap

- Tryk og hold nede for at tænde eller slukke telefonen.
- Tryk for at sætte telefonen i dvaletilstand.
- Tryk for at aktivere telefonen.

KAMERA-tast

- Tryk helt ned for at aktivere kameraet.
- Når kameraet er startet, skal du trykke halvvejs ned for at justere fokus og helt ned for at tage et foto.

START-tast

- Tryk kort for at gå til bage til startskærmbilledet.
- Tryk og hold for at anvende stemmegenkendelse.

TILBAGE-tast

- Tryk kort for at gå et skærmbillede tilbage.
- Tryk og hold for at se og skifte mellem åbne programmer.

SØG-tast

Tryk kort for at lave en Bing-søgning.

Lydstyrke-taster

Tryk eller hold nede for at skrue op eller ned for lyden.

Inden start

Fjerne bagdækslet

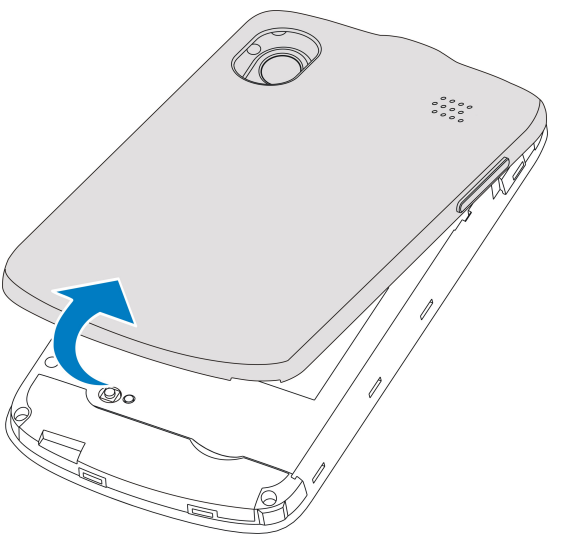

Installere SIM-kortet

Hold SIM-kortet med det afskårne hjørne i samme retning som vist, og skub det ind i kortholderen.

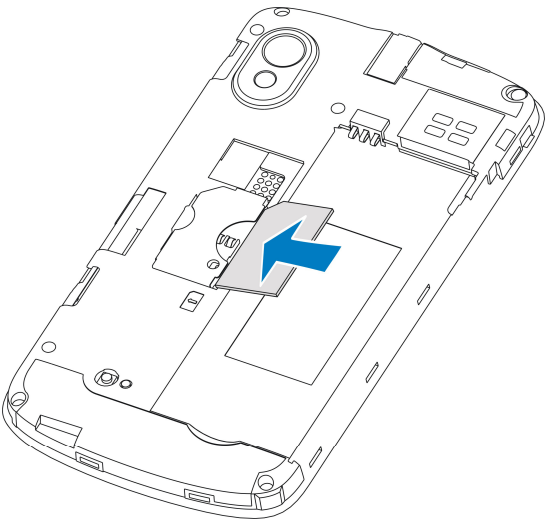

Isætte batteriet

Sæt batteriet i ved at lade de gyldne kontakter på batteriet flugte med de gyldne kontakter i batterikammeret. Tryk forsigtigt batteriet ned, indtil det klikker på plads.

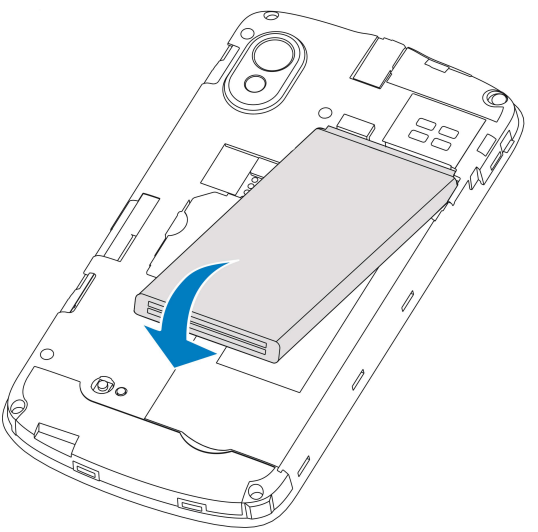

Oplade batteriet

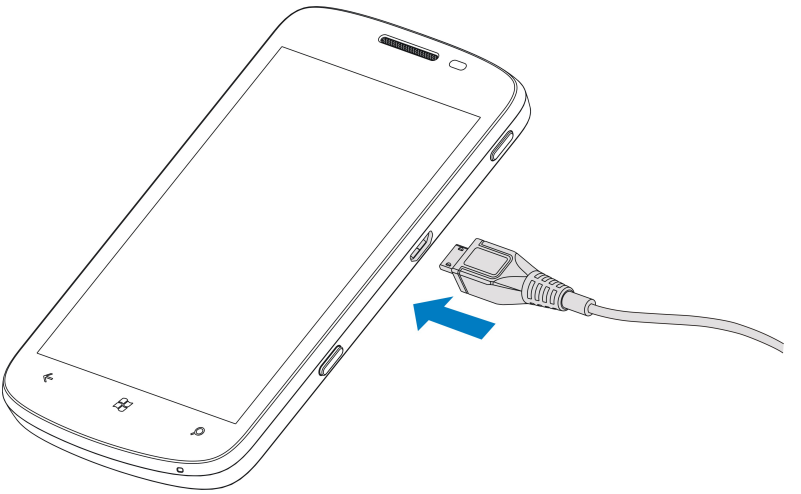

Det første du skal gøre, når du får din telefon, er at oplade batteriet...

1. Tilslut adapteren til opladerstikket.
2. Tilslut opladeren til en almindelig stikkontakt.
3. Afbryd opladeren, når batteriet er helt opladet.

Tænde og slukke telefonen

1. Kontrollér, at SIM-kortet er sat i enheden, og at batteriet er opladet.
2. Hold fingeren på **tænd/sluk-knappen** for at tænde for telefonen.
3. Hold fingeren på **tænd/sluk-knappen** for at slukke den. Træk derefter billedet ned på skærmen.

Skifte til dvaletilstand

Hvis du vil spare batteristrøm, kan du i dvaletilstand sætte enheden i en strømbesparende tilstand, når skærmen er slukket.

Enheden går også automatisk i dvaletilstand efter en vis periode uden aktivitet. Du kan indstille, hvor lang tid denne periode skal være under **Indstillinger > system > lås og baggrund > Timeout for skærm efter**.

Tryk på **tænd/sluk-knappen** for at skifte til dvaletilstand.

Aktivere telefonen

Hvis din telefon er i dvaletilstand, kan du aktivere den ved at...

1. Trykke på **tænd/sluk-knappen**. Telefonen viser låseskærmen.
2. Tryk nederst på skærmen, og før din finger opad.

Bemærk!

Hvis du har defineret en adgangskode til telefonen, skal du muligvis indtaste adgangskoden for at låse skærmen op.

EU-OVERENSSTEMMELSE SERKLÆRING

Det erklæres herved, at følgende produkt:

Produkttype: Windows Phone (SmartPhone)

Modelnr.: ZTE Tania

Overholder de vigtigste beskyttelseskrav i direktivet om radio- og teleterminaludstyr (EF-direktiv 1999/5/EF) samt EMC-direktivet (2004/108/EF)

Denne erklæring gælder for alle eksemplarer, der er fremstillet identisk med de prøver, der er indsendt til afprøvning/evaluering.

Vurdering af produktets overholdelse af kravene i forbindelse med direktivet om radio- og teleterminaludstyr (EU-direktiv 1999/5/EF) blev foretaget af American TCB (bemyndiget organ nr.1588) baseret på følgende standarder:

Sikkerhed	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Sundhed	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Nedenstående producent har ansvaret for denne erklæring:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, Folkerepublikken Kina

Autoriseret person, der tegner virksomheden:

Xu Feng Kvalitetsdirektør for ZTE Corporation

Navn med blokbogstaver og stilling i virksomheden

Shenzhen, 23. november 2011 

Sted og dato *Juridisk gyldig underskrift*

ZTE Tania
Rövid Útmutató

További információért töltse le a teljes használati útmutatót:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/Hungary/Hungary_Instruction/201111/P020111125415328882369.pdf

A termék biztonságára vonatkozó információk

	Ne használja tankolás közben
	Vezetés közben ne használja kézben tartva
	A készülék erős, illetve villogó fényt bocsáthat ki magából
	A testétől tartson 15 mm távolságot, amikor magára erősítve hordja a készüléket
	Ne dobja tűzbe
	Az apró alkatrészek fulladásveszélyt okozhatnak
	Ne érintse mágneses anyagokhoz
	A készülék erős hang kibocsátására képes
	Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket

	Tartsa távol szívritmus-szabályzóktól és más gyógyászati készülékektől
	Tartsa távol mindenféle folyadéktól, tartsa szárazon
	Kapcsolja ki, amikor erre utasítják kórházakban és egészségügyi intézményekben
	Ne próbálja meg szétszerelni
	Kapcsolja ki, amikor repülőgépen vagy reptéren erre utasítják
	Segélyhíváshoz ne támaszkodjon kizárólag erre a készülékre
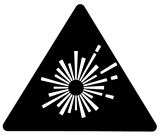	Robbanásveszélyes helyen kapcsolja ki
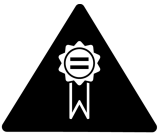	Csak jóváhagyott kiegészítőket használjon

Ismerkedés a telefonnal

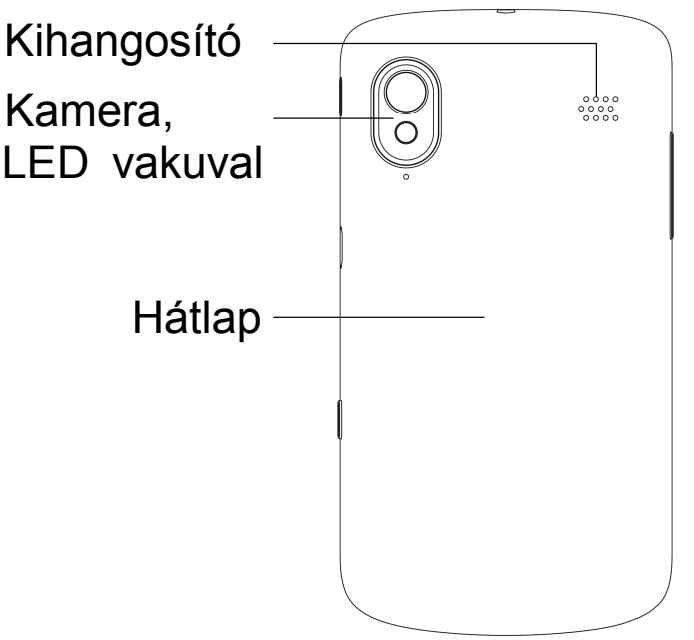

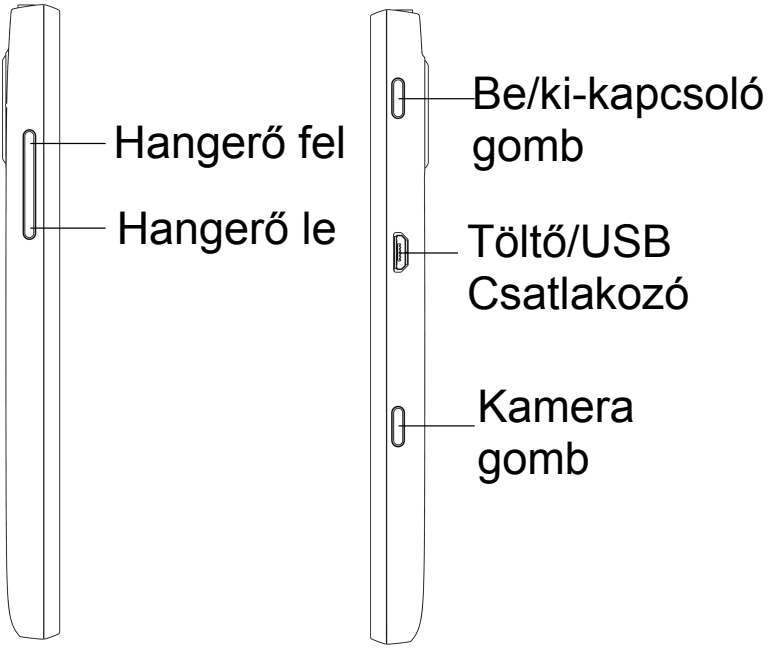

Be/kikapcsoló gomb

- A telefon be- és kikapcsolásához hosszan tartsa nyomva.
- Nyomja meg, hogy készenléti üzemmódba kapcsoljon.
- Nyomja meg, ha újra használni akarja.

Kamera gomb

- Nyomja meg teljesen a kamera bekapcsolásához.
- Bekapcsolás után az élesség beállításához nyomja le félig; a kép elkészítéséhez nyomja le teljesen.

Start gomb

- Érintse meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez.
- Érintse meg és tartsa hosszan a hangfelismerő használatához.

Vissza gomb

- Érintse meg, ha egy képernyővel vissza akar ugrani.
- Érintse meg és tartsa hosszan az éppen futó alkalmazások megnézéséhez, vagy azok közötti váltáshoz.

Kereső gomb

Érintse meg a Bing keresés használatához.

Hangerő gombok

Nyomja meg, vagy tartsa a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Bekapcsolás előtt

A hátlap eltávolítása

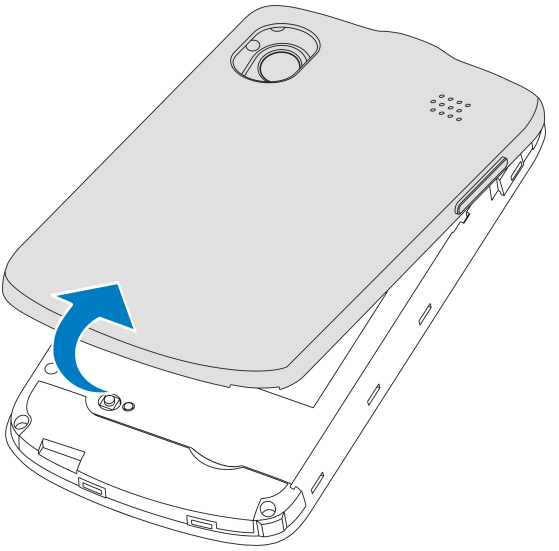

SIM kártya behelyezése

Tartsa a SIM kártyát a levágott sarkával a képen látható módon, és csúsztassa be a tartóba.

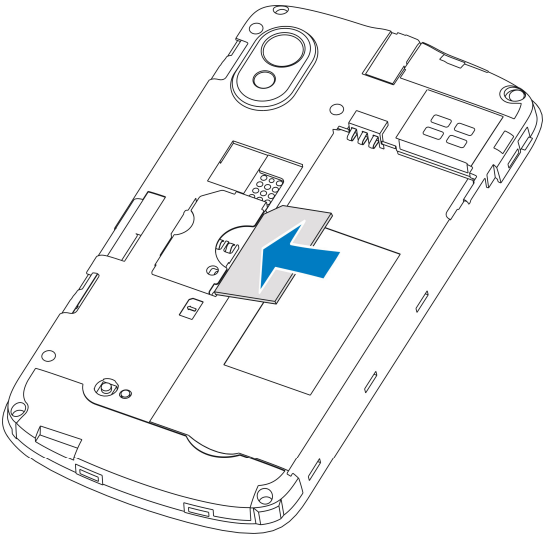

Akkumulátor behelyezése

Úgy helyezze be az akkumulátort, hogy az akkumulátor aranyozott érintkezői a telefon akkumulátor-tartójának az érintkezőire csússzanak. Finoman nyomja lefelé az akkumulátort, amíg egy kattanással a helyére nem ugrik.

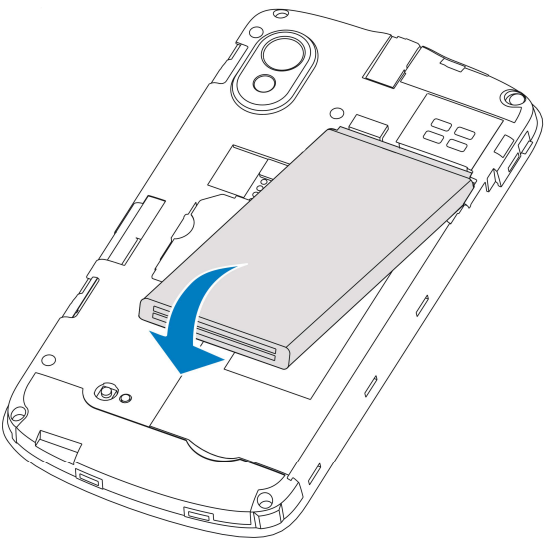

Akkumulátor feltöltése

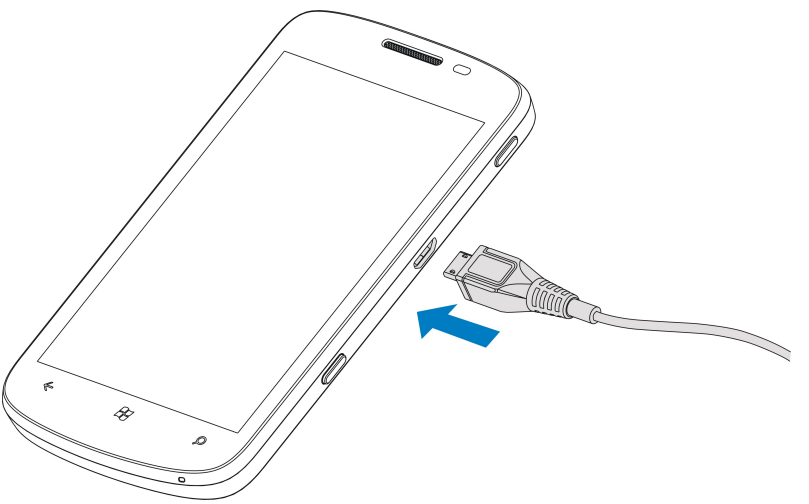

A legelső alkalommal az alábbi módon töltse fel a telefonja akkumulátorát:

1. Csatlakoztassa az adaptert a töltő-csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatba.
3. Húzza ki a töltőt, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A telefon be- és kikapcsolása

1. Győződjön meg róla, hogy a SIM kártya a készülékben van, és az akkumulátor fel van töltve.
2. Bekapcsoláshoz tartsa hosszan benyomva a **Bekapcsoló gombot**.
3. Kikapcsoláshoz tartsa hosszan benyomva a **Bekapcsoló gombot.** Utána húzza le a képet a képernyőn.

Készenléti módba való kapcsolás

Az akkumulátor kímélése érdekében a készüléket Készenléti módba téve, a képernyő kikapcsolásával energiatakarékos állapotba kerül. A készüléke automatikusan Készenléti módba kerül, ha egy meghatározott perióduson belül nem használják.

Ennek a periódusnak a hosszát beállíthatja a: **Beállítások > rendszer > zárolás+háttérkép > Képernyő zárolási ideje** menüpont alatt.

Nyomja meg a **Bekapcsoló gombot** a Készenléti módba való kapcsoláshoz.

A telefon felélesztése

Ha a telefonja Készenléti módban van az alábbiak szerint élesztheti fel:

1. A **Bekapcsoló gomb** megnyomásával a telefon megjeleníti a lezárt képernyőt.
2. Nyomja meg a képernyő közepét és húzza fel a képernyőn az ujját.

Megjegyzés:

Ha a telefonjára jelszót is állított be, a képernyő zárolásának feloldásához ezt a jelszót is be kell billentyűznie.

EC megfelelőségi nyilatkozat

Az alábbiakban tanúsítjuk, hogy a termék, melynek megnevezése:

Terméktípus: Windows Phone (Okostelefon)

Modellszám: ZTE Tania

megfelel a Rádió és távközlési végberendezésekre vonatkozó EC irányelvnek (EC direktíva 1999/5/EC) és az Elektromágneses zavarvédettségi irányelvnek (2004/108/EC).

Ez a nyilatkozat vonatkozik az összes olyan legyártott példányra, ami megegyezik a tesztelésre és értékelésre beküldött mintadarabokkal.

A termék Rádió és távközlési végberendezés direktívájának (EC direktíva 1999/5/EC) való megfelelőségét az American TCM (1588 sz. tanúsítási szervezet) értékelte a következő szabványok alapján :

Biztonság	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Rádio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Egészség	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

A jelen nyilatkozat a gyártó felelőssége:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

A vállalat nevében aláírásra jogosult személy:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Név nyomtatott betűkkel és a vállalati beosztás

Shenzhen, 23 Nov. 2011

Hely és dátum *Törvényes aláírás*

ZTE Tania

Kratko uputstvo za snalaženje s telefonom

Za više informacija, molimo vas da preuzmete uputstvo za korišćenje na adresi:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/Serbia/Serbia_Instruction/201111/P020111112836848156222 2.pdf

Informacije o bezbednosti proizvoda

	Nemojte koristite telefon dok sipate benzin
	Nemojte držati telefon u ruci dok vozite
	Ovaj aparat može da proizvede bleštavo svetlo
	Kada ga nosite sa sobom, trudite se da vam telefon bude bar 1,5 cm odvojen od tela
	Nemojte bacati telefon u vatru
	Mali delovi mogu da dovedu do gušenja
	Izbegavajte kontakt sa namagnetisanim medijima
	Ovaj aparat može da proizvede glasne zvuke

	Ne izlažite telefon ekstremnim temperaturama
	Držite telefon dalje od pejsmejkera i drugih personalnih medicinskih uređaja
	Izbegavajte svaki kontakt sa tečnošću, držite telefon na suvom
	Isključite telefon kada se to traži od vas u bolnicama i zdravstvenim ustanovama
	Ne pokušavajte da rastavite telefon
	Isključite telefon kada se to traži od vas na aerodromima i u avionima
	Nemojte se oslanjati na ovaj telefon za hitne slučajeve
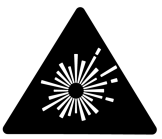	Isključite telefon u zapaljivom okruženju
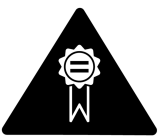	Koristite isključivo odobrene dodatke

Upoznavanje s telefonom

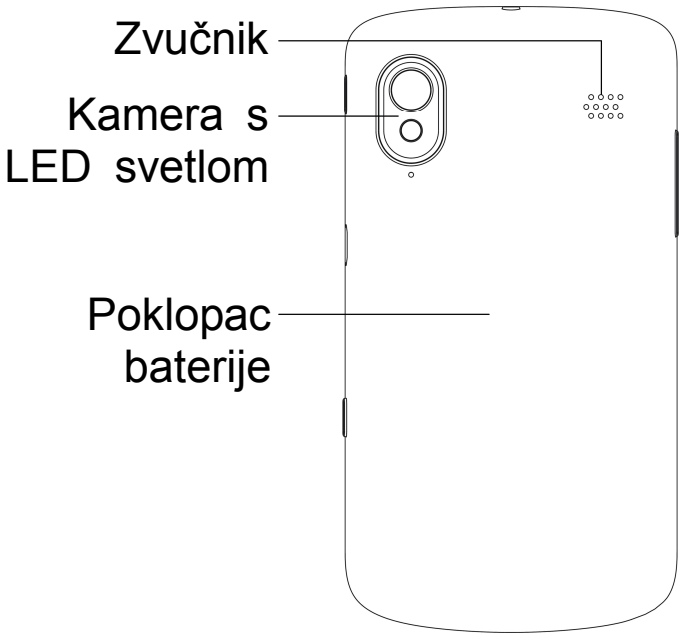

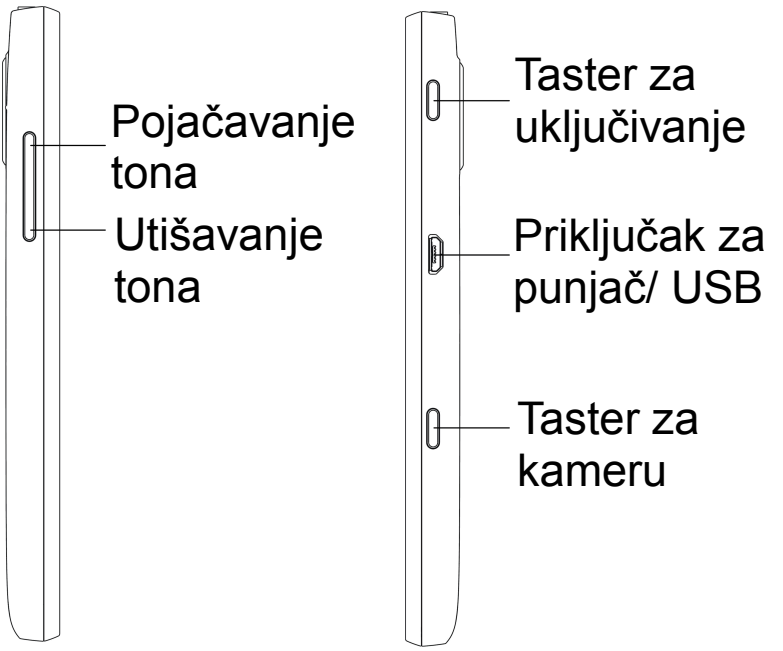

Taster za uključivanje

- Uključivanje ili isključivanje telefona (zadržavanjem prsta na tasteru).
- Prebacivanje u telefona u neaktivni režim (pritiskom tastera).
- Aktiviranje telefona (pritiskom tastera).

Taster za kameru

- Pokretanje kamere (pritiskom tastera do kraja).
- Kada je kamera pokrenuta, podešavanje fokusa (pritiskom tastera do pola) i snimanje fotografija (pritiskom tastera do kraja).

Taster za početak

- Povratak na početni ekran (dodirom tastera).
- Otvaranje prepoznavanja glasa (zadržavanjem prsta na tasteru).

Taster za povratak

- Povratak na prethodni ekran.
- Pregled pokrenutih aplikacija i prebacivanje s jedne aplikacije na drugu (zadržavanjem prsta na tasteru).

Taster za pretragu

Otvaranje Bing pretrage.

Tasteri za pojačavanje/utišavanje tona

Pojačavanje ili utišavanje tona (pritiskom tastera ili zadržavanje prsta na njemu).

Pre nego što počnete

Vađenje stražnjeg poklopca

Ubacivanje SIM kartice

Uzmite SIM karticu tako da joj zasečeni kraj bude okrenut kao što je prikazano na slici i gurnite je u odeljak za karticu.

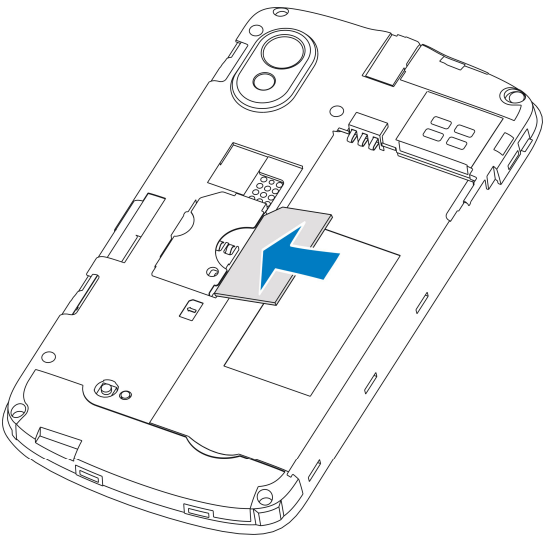

Ubacivanje baterije

Ubacite bateriju tako što ćete zlatne spojeve na bateriji prisloniti na zlatne spojeve u odeljku za bateriju. Blago gurajte bateriju nadole sve dok ne čujete “klik”.

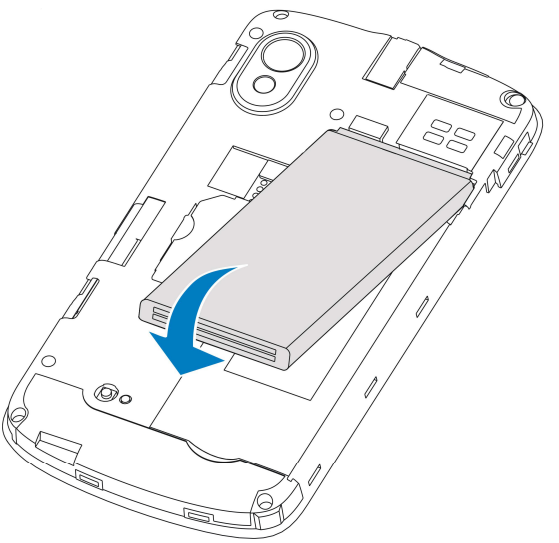

Punjenje baterije

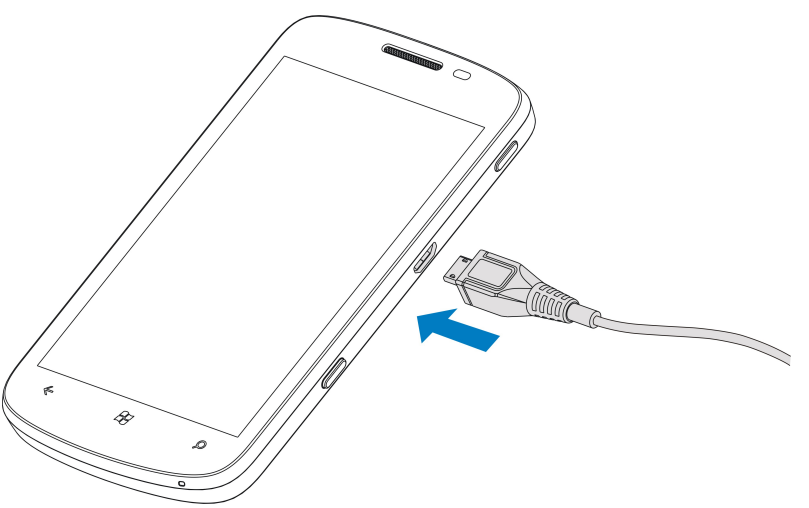

Kada prvi put dobijete novi telefon, bateriju ćete napuniti na sledeći način…

1. Prikopčajte adapter u priključak za punjač.
2. Prikopčajte punjač u standardnu zidnu utičnicu za struju.
3. Kada baterija bude napunjena do kraja, iskopčajte punjač.

Uključivanje/isključivanje telefona

1. Proverite da li je SIM kartica ubačena i da li je baterija napunjena.
2. Da biste uključili telefon, pritisnite **Taster za uključivanje** i zadržite prst na njemu.
3. Da biste isključili telefon, pritisnite **Taster za uključivanje** i zadržite prst na njemu. Potom kliznite nadole po slici s ekrana.

Prebacivanje telefona u neaktivan režim

U cilju uštede energije baterije, nekativan režim prebacuje vaš telefon u stanje niske potrošnje energije kada je ekran ugašen. Osim toga, vaš telefon automatski prelazi u neaktivan

režim posle određenog perioda neaktivnosti. Dužinu tog perioda možete da podesite pod opcijom **Settings > system > lock+wallpaper > Screen times out after**.

Da biste prebacili telefon u neaktivan režim, pritisnite **Taster za uključivanje**.

Aktiviranje telefona

Ako vam je telefon u neaktivnom režimu, možete da ga aktivirate tako što ćete:

1. Pritisnuti **Taster za uključivanje**. Telefon će vam tada prikazati zaključan ekran.
2. Pritisnuti donji deo ekrana i prevući prst nagore.

Napomena:

Ako ste prethodno podesili lozinku telefona, možda ćete morati da unesete lozinku da biste otključali ekran.

EC DEKLARACIJA SAGLASNOSTI

Ovim se izjavljuje da je sledeći fabrički proizvod:

Tip proizvoda: Windows Phone (SmartPhone)

Br. modela: ZTE Tania

u saglasnosti sa nužnim zahtevima zaštite životne sredine Direktive o radijskoj i telekomunikacionoj terminalnoj opremi (EC Directive 1999/5/EC) i Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC).

Ova deklaracija se odnosi na sve proizvedene primerke koju su istovetni sa uzorcima podnetim na testiranje/procenu.

Ocenu da je proizvod u saglasnosti sa zahtevima Direktive o radijskoj i telekomunikacionoj terminalnoj opremi (EC Directive 1999/5/EC) dala je američka firma TCB (ovlašćeno telo br. 1588), i ta ocena je zasnovana na sledećim standardima :

Bezbednost	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Zdravlje	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Za ovu deklaraciju jemči proizvođač:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Osoba ovlašćenja da potpisuje u ime kompanije:

Xu Feng Direktor za kvalitet

Ime u engleskoj transkripciji i pozicija u kompaniji

Shenzhen, 23 Nov. 2011

Mesto i datum Pravno valjan potpis

ZTE Tania

Manual de utilizare rapidă

Pentru mai multe informații, vă rugăm să descărcați manualul de utilizator : http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/Romania/Romania_Instruction/201111/P020111125400576872082.pdf

Pentru siguranța dumneavoastră

	Nu îl utilizați în benzinării
	Nu inițiați şi nu primiți apeluri cu telefonul în mână în timp ce conduceți. Nu scrieți niciodată mesaje în timp ce conduceți
	Telefonul dumneavoastră poate produce o lumină puternică sau intermitentă
	Țineți telefonul la o distanță de cel puțin 15 mm de ureche sau de corp în timpul convorbirilor.
	Nu aruncați telefonul în foc.
	Piesele mici pot cauza asfixiere
	Evitați contactul cu orice obiect magnetic

	Telefonul dumneavoastră poate produce un sunet puternic.
	Evitați temperaturile extreme.
	Țineți-l la distanță de pacemakere şi alte dispozitive electronice medicale.
	Evitați contactul cu lichidele. Păstrați-vă telefonul uscat.
	Opriți-vă telefonul atunci când vi se cere acest lucru în spitale şi instituții medicale.
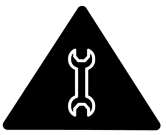	Nu dezasamblați telefonul.
	Opriți-vă telefonul atunci când vi se cere acest lucru în avioane şi aeroporturi.

	Nu vă bazați pe telefonul dumneavoastră pentru comunicări urgente.
	Opriți-vă telefonul atunci când vă aflați în apropierea unor materiale sau lichide explozive.
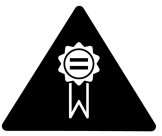	Folosiți numai accesorii aprobate.

Noțiuni de bază pentru cunoașterea telefonului

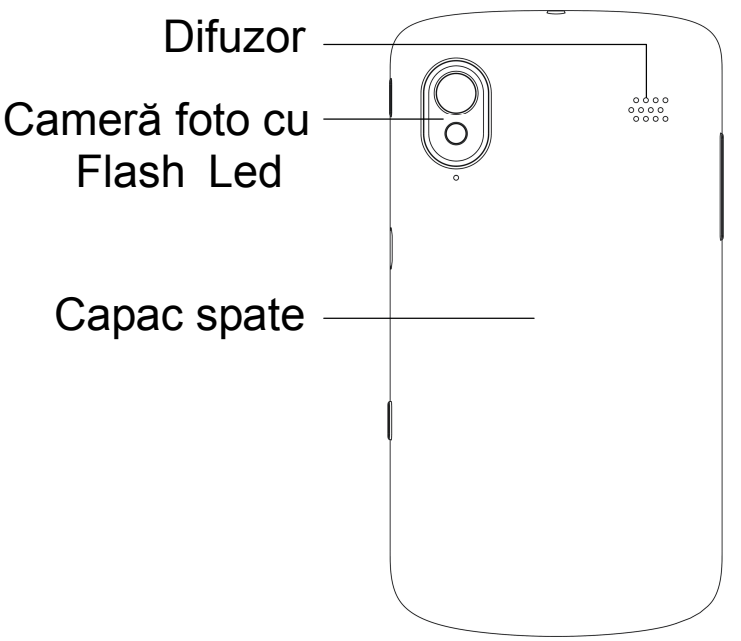

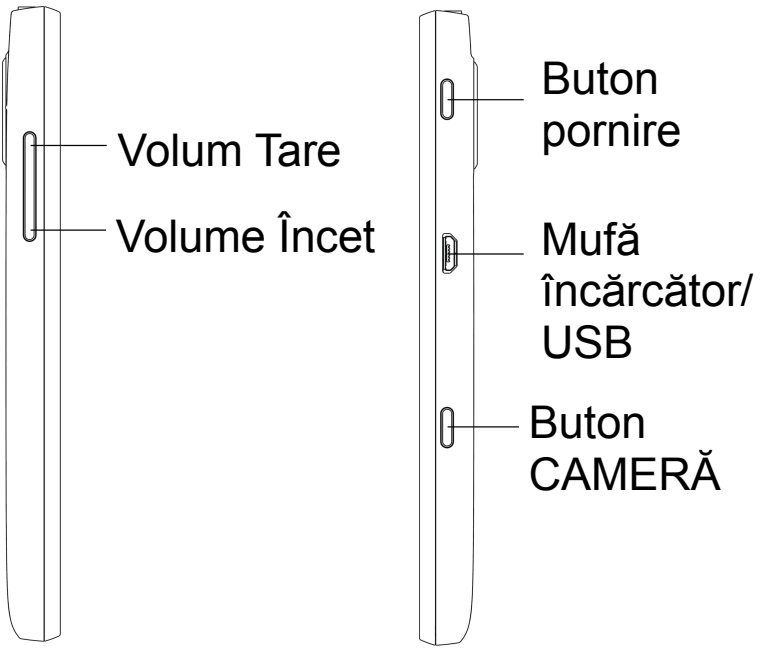

Buton PUTERE

- Mențineți degetul pentru a alege modul de funcționare a telefonului: Pornit sau Oprit..
- Apăsați pentru a comuta telefonul în modul Adormire.
- Apăsați pentru a trezi telefonul.

Buton CAMERĂ

- Apăsați pentru a porni Camera.
- Când camera este pornită, apăsați tasta doar jumătate pentru a folcaliza; apăsați butonul de tot pentru a face poză.

Butonul START

- Atinge pentru a te întoarce la Ecranul principal.
- Atinge și ține apăsat pentru a folosi recunoașterea vocală.

Butonul Înapoi

- Atinge pentru a te întoarce le ecranul anterior.
- Apasă și ține apăsat pentru a vedea aplicațiile care funcționează.

Butonul Căutare

Atinge pentru a folosi Căutarea Bing.

Butoanele de Volum

Apasă sau ține apăsat pentru a mări sau micșora volumul.

Înainte De A Începe

Scoaterea capacului din spate

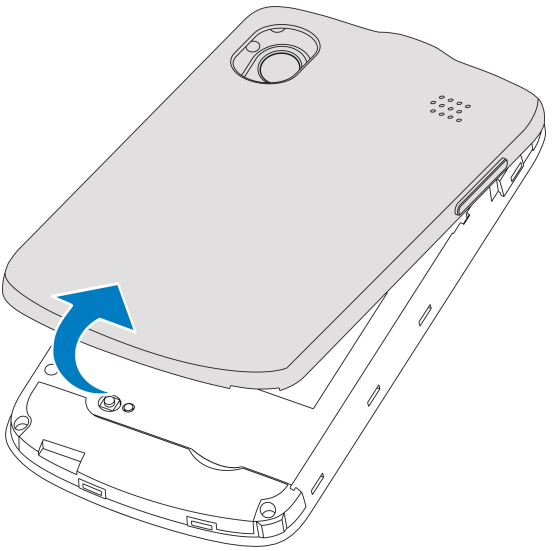

Instalarea cartelei SIM

Țineți cartela SIM cu colțul tăiat orientat ca în figura de mai jos și introduceți-l în suport.

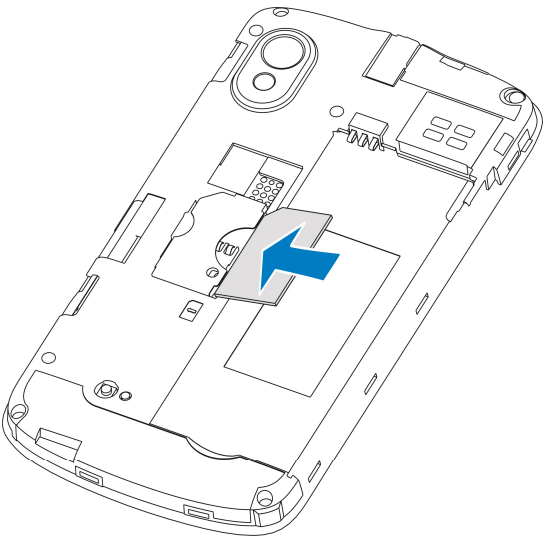

Instalarea bateriei

Introduceți bateria prin alinierea contactelor aurii ale bateriei cu contactele din compartimentul special. Apăsați ușor bateria până ce aceasta intra in compartimentul special.

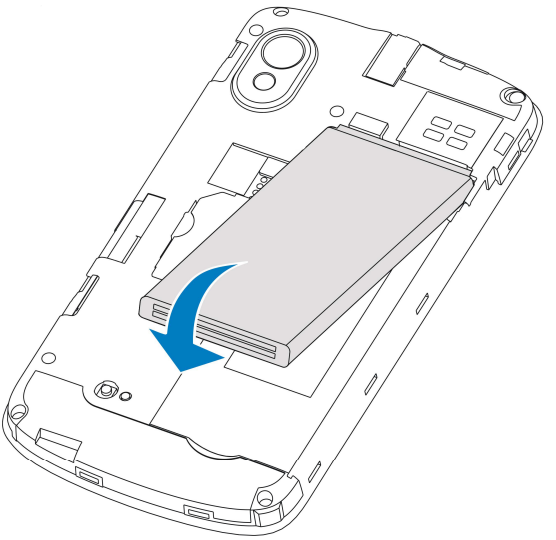

Încărcarea bateriei

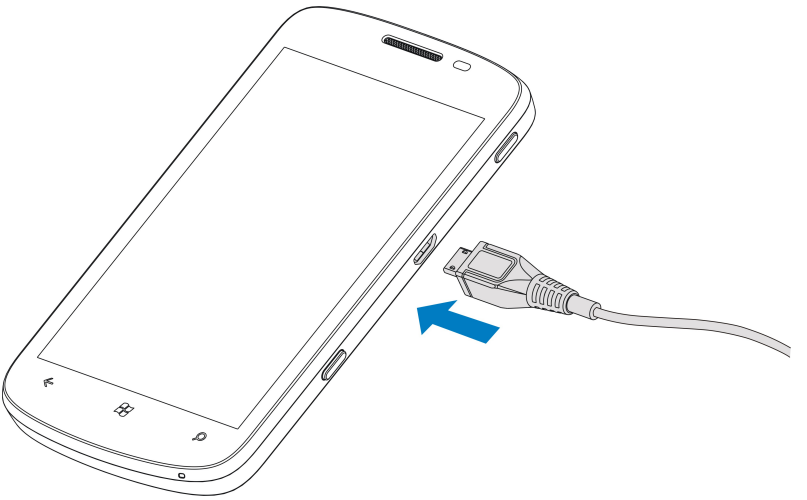

La prima utilizare a noului dumneavoastră telefon va trebui să încărcați bateria urmărind pașii de mai jos…

1. Conectați încărcătorul la telefon.
2. Conectați încărcătorul la sursa de current.
3. Deconectați încărcătorul atunci când bateria este încărcată complet.

Pornirea/Oprirea telefonului

1. Asigurați-vă că cartel SIM se află în telefon iar bateria este încărcată.
2. Țineți apăsată tasta Putere pentru a porni telefonul.
3. Pentru a-l opri, țineți apăsată tasta Putere. Apoi mișcați imaginea de pe ecran.

Comutarea în modul Ațipire

Pentru a salva puterea bateriei, Modul Ațipire trece dispozitivul într-o stare de salvare a puterii în timp ce ecranul este inactiv. Dispozitivul dumneavoastră trece în Modul Ațipire automat când este în repaus o perioadă de timp. Puteți stabili cât de mare să fie timpul în **Settings > system > lock+wallpaper > Screen times out after**.

Apasă tasta **Putere** pentru a trece la Modul Ațipire.

Trezirea telefonului

Dacă telefonul dumneavoastră este în modul Ațipire, puteți să îl treziți prin…

1. Apăsarea tastei **Putere**. Telefonul afișează ecranul de blocare.
2. Apăsați butonul de pe ecran și glisați degetul în sus.

Notă:

Dacă ați setat o parolă pentru telefon, va fi necesar să o introduceți pentru a debloca telefonul.

EC DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declarăm că produsul specificat mai jos:

Tip produs: Telefon Windows (SmartPhone)

Nr. Model: ZTE Tania

Respectă cerințele esențiale ale Directivei pentru Echipamente Radio si de Telecomunicații (EC Directiva 1999/5/EC) și de Compatibilitate Electromagnetică (2004/108/EC).

Această declarație se aplică în cazul tuturor specimenelor fabricate identic cu mostrele folosite pentru testare/evaluare.

Evaluarea conformității produsului cu condițiile din cadrul Directivei privind Echipamente cu Terminale Radio și de Televiziune (Directiva EC 1999/5/EC) a fost facută de American TCB (Organ notificat Nr.1588), în baza următoarelor standarde:

Siguranță	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Sănătate	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Această declarație este responsabilitatea producătorului:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Persoana autorizată să semneze pentru companie:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Numele cu majuscule & poziția în cadrul companiei

Shenzhen, 23 Nov. 2011

Locul & data *Semnătura legal validă*

ZTE Tania
Stuttur leiðarvísir

Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast sækja handbók http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?p_id=333

Öryggisupplýsingar um vöruna

	Ekki skal nota tækið nærri eldsneytisdælu
	Ekki skal halda á tækinu við akstur
	Tækið kann að gefa frá sér skært eða blikkandi ljós
	Þegar tækið er borið á líkamanum skal það vera í 15 mm fjarlægð frá honum
	Ekki má fleygja því í eld
	Litlir hlutar geta valdið köfnun
	Forðast skal snertingu við segulmagnaða hluti
	Tækið getur gefið frá sér hátt hljóð
	Forðast skal mikinn hita

	Halda skal tækinu frá gangráðum og öðrum lækningabúnaði
	Forðast skal snertingu við vökva og halda því þurru
	Slökkva skal á tækinu skv. fyrirmælum á sjúkrastofnunum
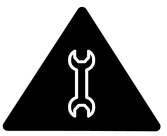	Ekki skal taka tækið í sundur
	Slökkva skal á tækinu skv. fyrirmælum í flugvélum og á flugvöllum
	Ekki skal treysta eingöngu á þetta tæki í bráðatilvikum
	Slökkva skal á tækinu í sprengifimu umhverfi
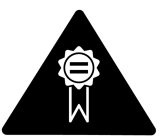	Aðeins skal nota samþykkta fylgihluti

Lærðu á símann þinn

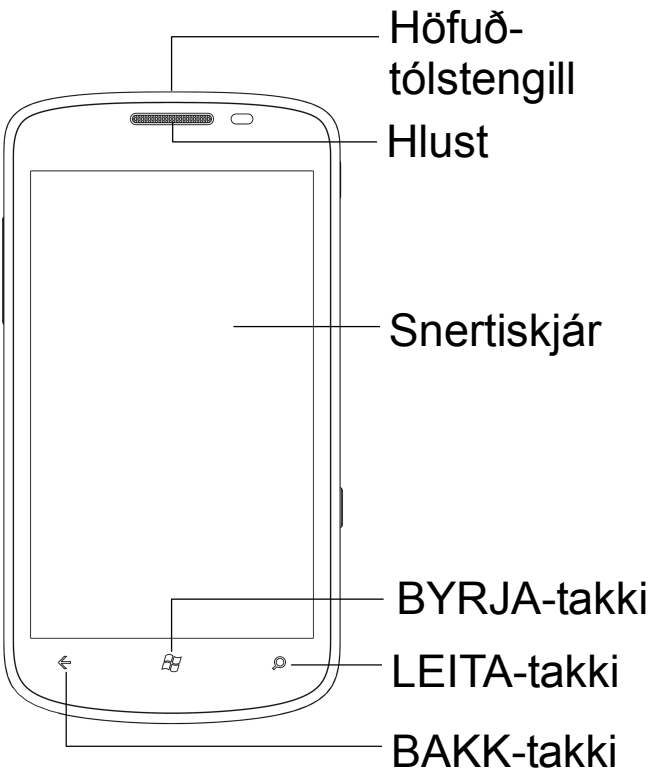

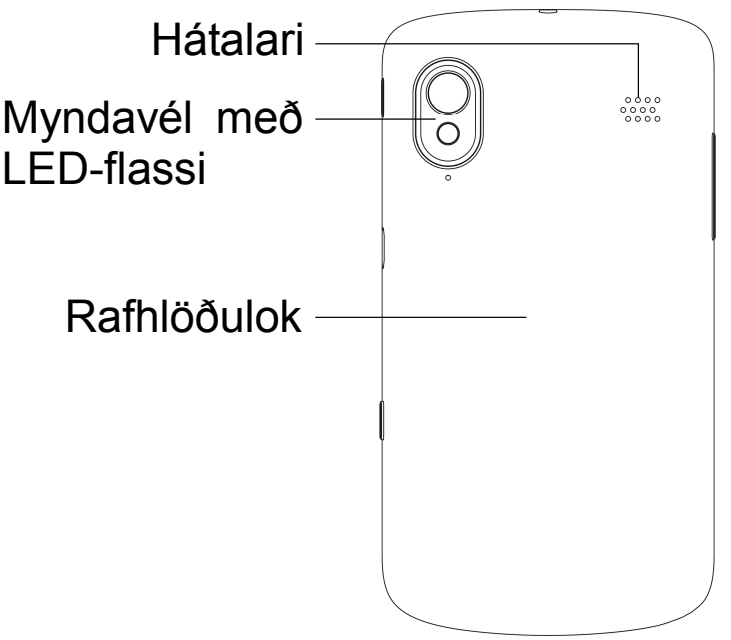

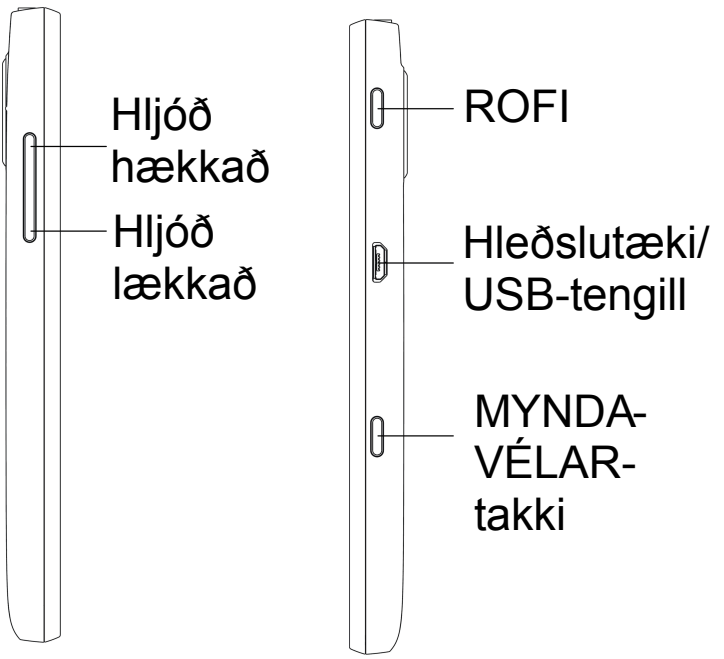

ROFI

- Ýttu á og haltu inni til að kveikja eða slökkva á símanum.
- Ýttu á til að setja símann í svefnsnið.
- Ýttu á til að vekja símann.

MYNDAVÉLAR-takki

- Ýttu alveg inn til að kveikja á myndavélinni.
- Þegar kveikt er á myndavélinni ýtirðu hálfa leið inn til að stilla fókusinn; ýttu alveg inn til að taka mynd.

BYRJA-takki

- Smelltu á til að fara til baka á upphafsskjáinn.
- Smelltu á og haltu inni til að nota raddkennsl.

BAKK-takki

- Smelltu á til að fara á næsta skjá á undan.
- Smelltu á og haltu inni til að sjá og skipta um smáforrit.

LEITA-takki

Smelltu á til að nota Bing-leit.

Hljóðstyrkstakkar

Ýttu á eða haltu inni til að hækka eða lækka.

Áður en síminn er tekinn í notkun

Bakhlið fjarlægð

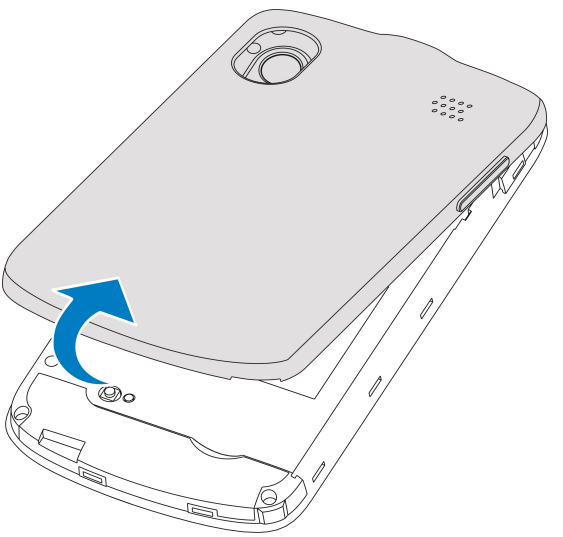

SIM-kortið sett í símann

Haltu SIM-kortinu þannig að skáhornið snúi eins og á myndinni og renndu því inn í festinguna.

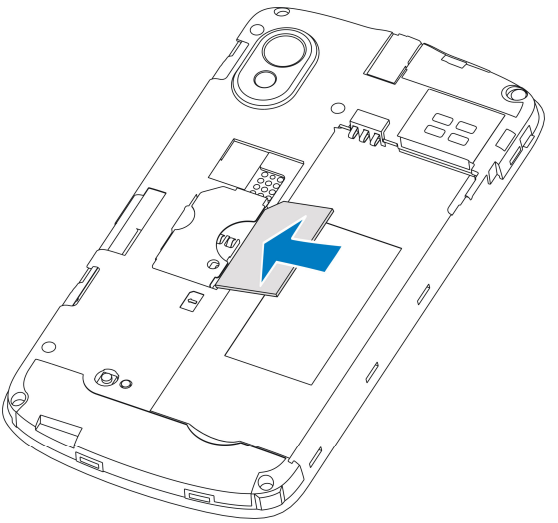

Rafhlöðu komið fyrir

Komdu rafhlöðunni fyrir og láttu gylltu snerturnar á rafhlöðunni nema við gylltu snerturnar í rafhlöðuhólfinu. Ýttu varlega á rafhlöðuna þar til hún smellur á sinn stað.

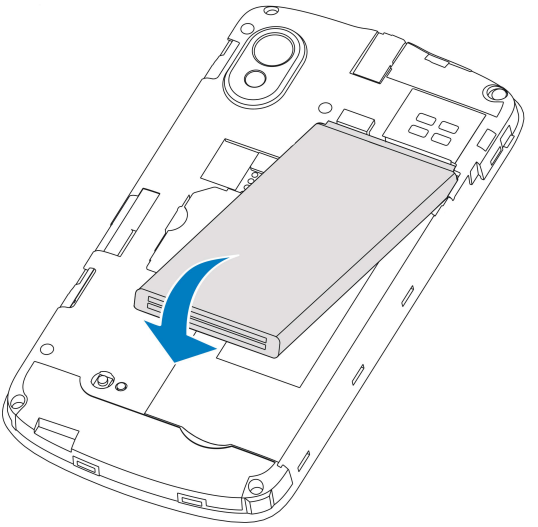

Rafhlaðan hlaðin

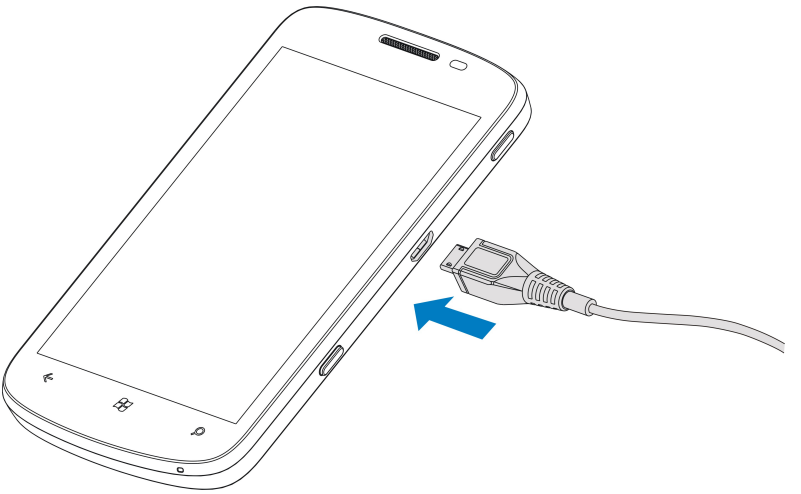

Þegar þú eignast nýjan síma þarftu að byrja á því að hlaða rafhlöðuna svona ...

1. Tengdu millistykkið við hleðslutengilinn.
2. Stingdu hleðslutækinu í samband við venjulega rafmagnsinnstungu.
3. Taktu hleðslutækið úr sambandi þegar rafhlaðan er fullhlaðin.

Kveikt/Slökkt á símanum

1. Gættu þess að SIM-kortið sé í tækinu og að rafhlaðan sé hlaðin.
2. Haltu **ROFANUM** inni til að kveikja á símanum.
3. Til að slökkva heldurðu **ROFANUM** inni. Renndu svo skjámyndinni niður.

Skipt yfir í svefnsnið

Til að spara rafhlöðuna sér svefnsniðið til þess að orkunotkun tækisins verður mjög lítil þegar slökkt er á skjánum. Tækið fer einnig sjálfkrafa í svefnsnið þegar það hefur ekki verið notað í tiltekinn tíma.

Hægt er að stilla þann tíma í **Settings > system > lock+wallpaper > Screen times out after**.

Ýttu á **ROFANN** til að skipta yfir í svefnsnið.

Síminn vakinn

Ef síminn er í svefnsniði er hægt að vekja hann með því að ...

1. Ýta á **ROFANN**. Síminn birtir læsta skjáinn.
2. Ýttu neðst á skjáinn og renndu fingrinum upp.

Til athugunar:

Hafir þú gefið símanum lykilorð þarftu ef til vill að slá það inn til að geta tekið skjáinn úr lás.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE 1588 !

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: Windows Phone (SmartPhone)

Model No: ZTE Tania

Complies with the essential protection requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC).

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) was performed by American TCB (Notified Body No.1588), based on the following standards:

Safety	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Health	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 23 Nov. 2011

Place & date *Legally valid signature*

Guía de inicio rápido de ZTE Tania

Para obtener más información, descargue el manual de usuario:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/Spain/Spain_Instruction/201202/P020120210555173408539.pdf

Información de seguridad del producto

	No utilice el dispositivo mientras reposta combustible
	No utilice el dispositivo de mano mientras conduce
	Este dispositivo puede generar una luz brillante o con destellos
	Si lo va a utilizar llevándolo sobre el cuerpo, mantenga una separación de 15 mm
	No arroje el dispositivo al fuego
	Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia
	Evite el contacto con objetos magnéticos
	Este dispositivo puede producir un sonido fuerte
	Evite las temperaturas extremas

	Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos personales
	Manténgalo seco y evite el contacto con líquidos
	Apáguelo cuando así se le indique el hospitales y centros médicos
	No intente desmontar el dispositivo
	Apáguelo cuando así se le indique en aviones y aeropuertos
	No dependa de este dispositivo para comunicaciones de emergencia
	Apáguelo en entornos con riesgo de explosión
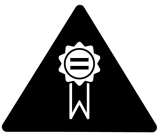	Utilice solo accesorios aprobados

Conozca su teléfono

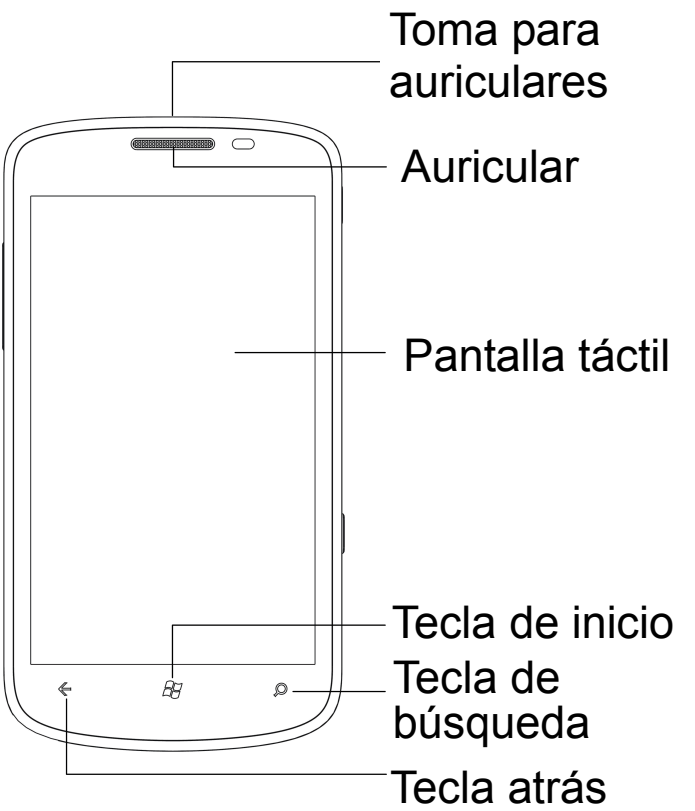

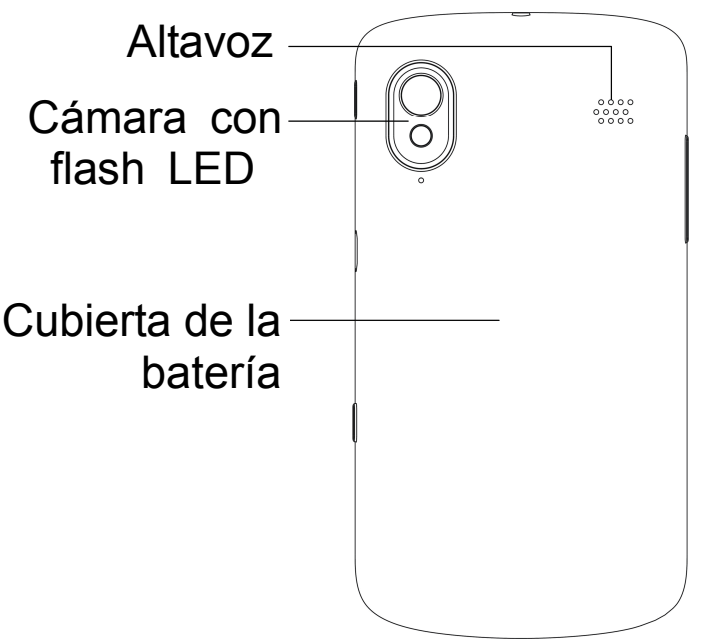

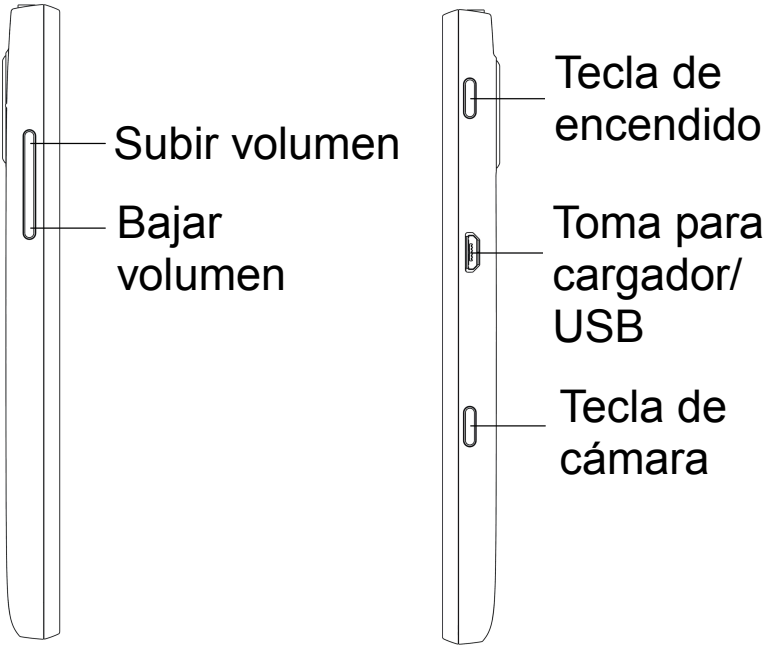

Tecla de encendido

- Manténgala pulsada para encender o apagar el teléfono.
- Pulse esta tecla para activar el modo de suspensión.
- Pulse esta tecla para activar el teléfono.

Tecla de cámara

- Pulse a fondo para activar la cámara.
- Cuando haya activado la cámara, pulse parcialmente para enfocar y pulse hasta el fondo para hacer una foto.

Tecla de inicio

- Pulse esta tecla para volver a la pantalla de inicio.

- Manténgala pulsada para usar el reconocimiento de voz.

Tecla atrás

- Pulse esta tecla para ir a la pantalla anterior.
- Manténgala pulsada para ver las aplicaciones usadas recientemente.

Tecla de búsqueda

Pulse esta tecla para usar la búsqueda Bing.

Teclas de volumen

Pulse la tecla superior para subir el volumen y la tecla inferior para bajarlo.

Antes de comenzar

Retirada de la cubierta trasera

Instalación de la tarjeta SIM

Coloque la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como muestra el dibujo y deslícela en el alojamiento de la tarjeta.

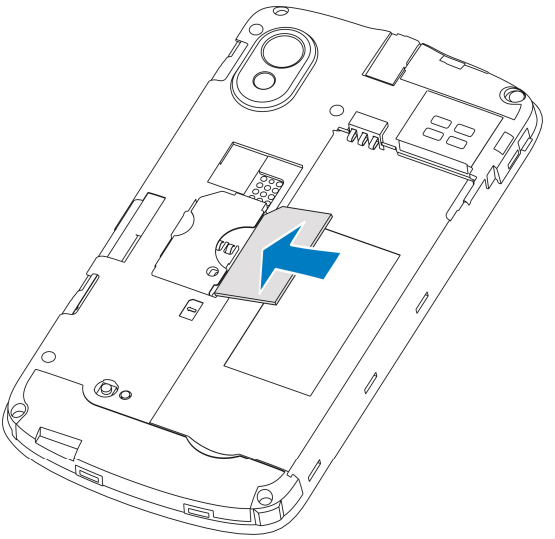

Instalación de la batería

Al introducir la batería alinee los contactos dorados de la batería con los contactos dorados del compartimento de la batería. Presione con suavidad la batería hasta que encaje en su lugar.

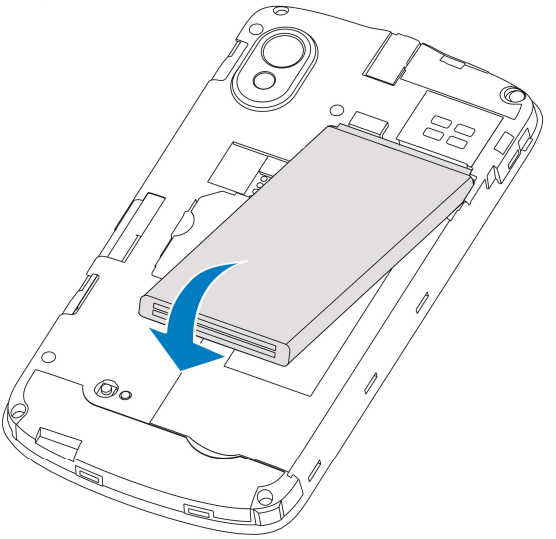

Carga de la batería

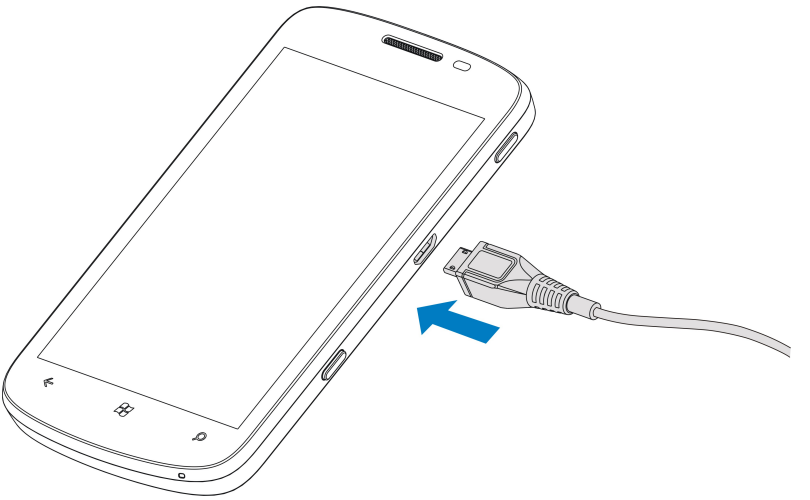

La primera vez que utilice el teléfono debe cargar la batería de la siguiente forma:

1. Conecte el adaptador a la toma del cargador.
2. Conecte el cargador a la toma de corriente de pared de CA estándar.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

Encendido/apagado del teléfono

1. Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha introducido en el teléfono móvil y que la batería está cargada.
2. Mantenga pulsada la **tecla de encendido** para encender el teléfono.

3. Si desea apagarlo, mantenga pulsada la **tecla de encendido**. A continuación, deslice la imagen de la pantalla.

Cambio al modo de suspensión

Para ahorrar batería, este modo suspende el teléfono a un estado de bajo consumo energético mientras la pantalla está apagada. El teléfono también cambia automáticamente al modo de suspensión tras permanecer inactivo durante un periodo de tiempo determinado. Puede configurar cuánto tiempo debe estar así en **Configuraciones > sistema > bloquear+fondo de pantalla > Tiempo de espera de la pantalla**.

Pulse la **tecla de encendido** para activar el modo de suspensión.

Activación del teléfono

Si el teléfono está en el modo de suspensión, puede activarlo de la siguiente forma:

1. Pulse la **tecla de encendido**. El teléfono muestra la pantalla de bloqueo.
2. Toque la parte inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia arriba.

Nota:

Si ha configurado una contraseña para el teléfono, puede que tenga que introducir la contraseña para desbloquear la pantalla.

DECLARACIÓN EC DE CONFORMIDAD

Con el presente documento el fabricante declara que el siguiente producto designado:

Tipo de producto: Windows Phone (SmartPhone)

N.º de modelo: ZTE Tania

Cumple con los requisitos esenciales de protección de la Directiva relativa a equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (Directiva 1999/5/EC) y de la Directiva de compatibilidad electromagnética (2004/108/EC).

Esta declaración tiene validez para todos los ejemplares fabricados de forma idéntica a las muestras presentadas a prueba y evaluación.

El TCB estadounidense (Organización acreditada N.º 1588) llevó a cabo la evaluación del cumplimiento de los requisitos del producto en lo referente a la Directiva relativa a equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (Directiva 1999/5/EC) en función de las siguientes normas:

Seguridad	EN 60950-1:2006/A11:2009
CEM	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Salud	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Esta declaración es responsabilidad del fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, R.P.China

Persona autorizada que firma en nombre de la empresa:

Xu feng Dir. de Calidad de ZTE Corporation

Nombre en mayúsculas y puesto en la empresa

Shenzhen, 23 de noviembre de 2011 

Lugar y fecha *Firma legal válida*

ZTE Tania
Guida Rapida

Per maggiori informazioni puoi effettuare il download del manuale utente all’indirizzo:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/Italy/Austria_Instruction/201202/P020120210559530161018.pdf

Informazioni di sicurezza del prodotto

	Non usare durante il rifornimento di carburante
	Non usare il telefono durante la guida se privo di auricolare
	Questo dispositivo potrebbe emettere luce brillante o lampeggiante
	Per l’utilizzo del telefono sul corpo, mantenere una distanza di 15 mm
	Non smaltire il telefono gettandolo nel fuoco.
	Le parti di dimensioni ridotte potrebbero cusare soffocamento
	Evitare contatti con supporti magnetici
	Questo telefono potrebbe emettere suoni ad elevato volume

	Evitare temperature estreme
	Tenere lontano da pacemaker ed altri dispositivi medicali
	Evitare il contatto con liquidi e tenere il telefono asciutto
	Spegnere quando richiesto in ospedali ed in altre strutture sanitarie
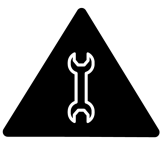	Non tentare di dissasenblare il telefono
	Spegnere quando richiesto sui veivoli e negli aeroporti
	Non affidarsi a questo telefono per comunicazioni di emergenza
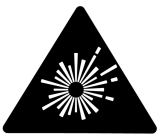	Spegnere in ambienti potenzialmenti esplosivi
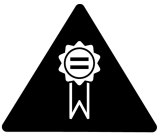	Utilizzare solo accessori approvati

Conosci il tuo Telefono

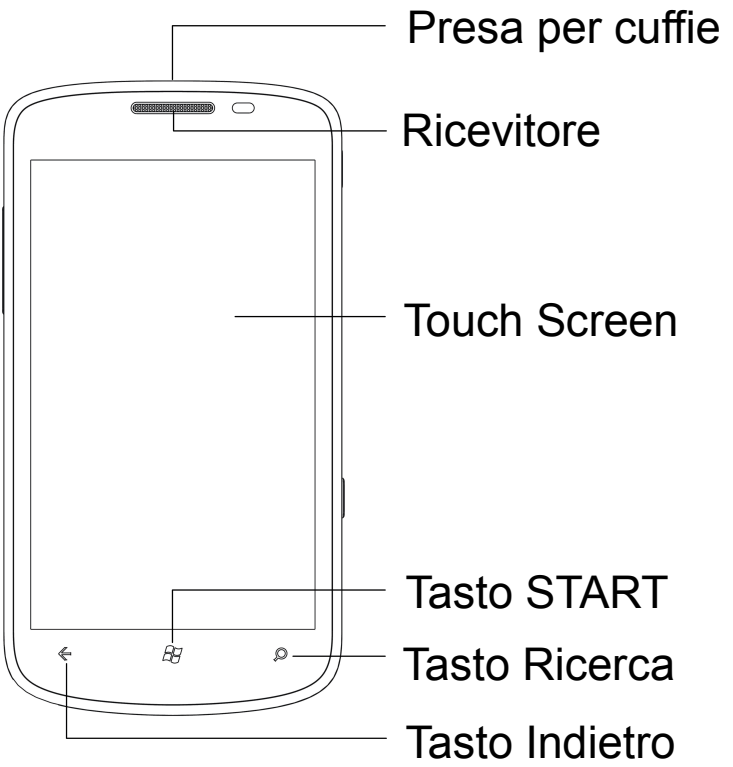

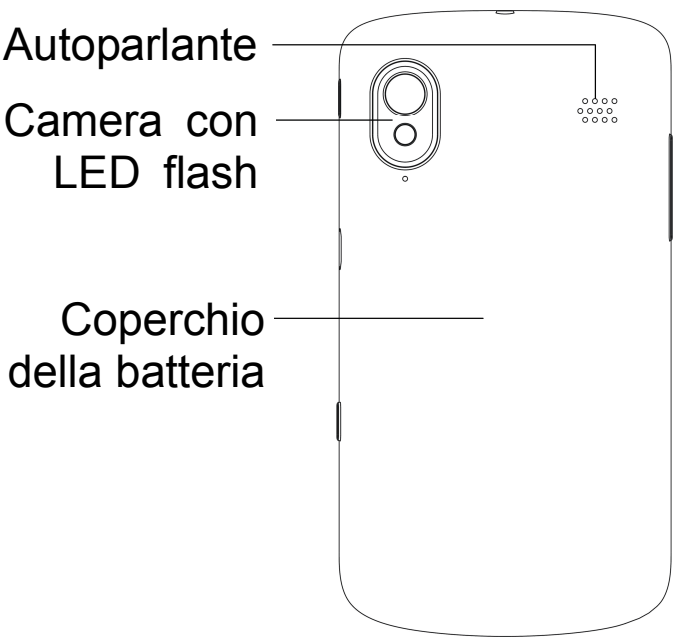

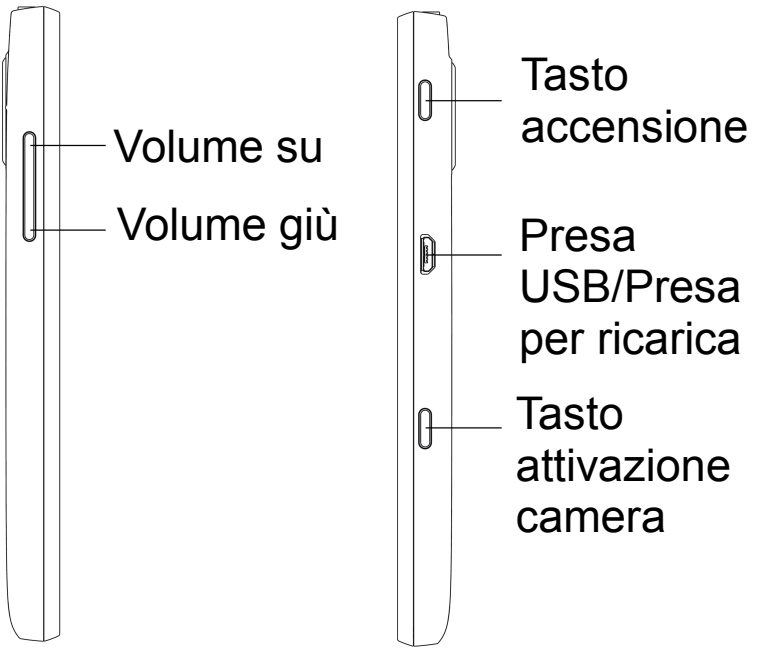

Tasto Accensione

- Premi e tieni premuto per 2-3 secondi per accendere o spegnere il telefono.
- Premi per mettere il telefono in Stand-By.
- Premi per riattvare il tuo telefono.

Tasto CAMERA

- Premi per attivare la camera.
- Quando la camera è attiva premi leggermente per mettere a fuoco e poi di nuovo per scattare la foto.

Tasto START

- Toccare per ritornare alla scrivania.
- Toccare e tenere premuto per utilizzare il riconoscimento vocale.

Tasto Indietro

- Toccare per ritornare alla schermata precedente.
- Toccare e tenere premuto per cambiare applicazione .

Tasto Ricerca

Toccare per usare il motore di ricerca Bing.

Tasti Volume

Premere per alzare o abbassare il volume

Per Cominciare

Rimuovere il coperchio della batteria

Inserimento della scheda SIM

Tenere la scheda SIM con l'angolo tagliato orientato come mostrato e farla scorrere nell'apposito slot.

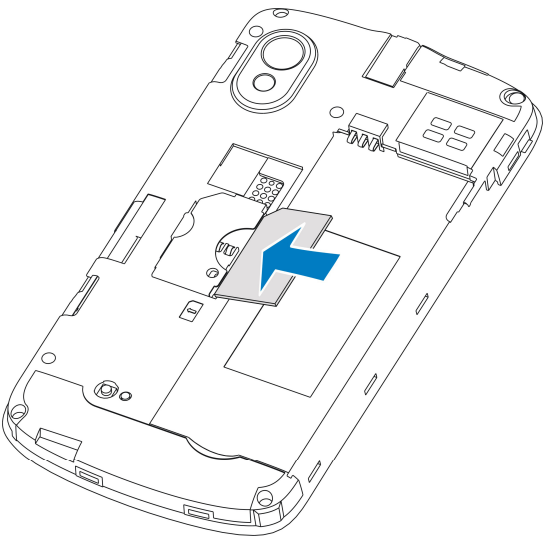

Installazione della batteria

Allineare i punti di contatto della batteria in direzione della freccia e

Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento.

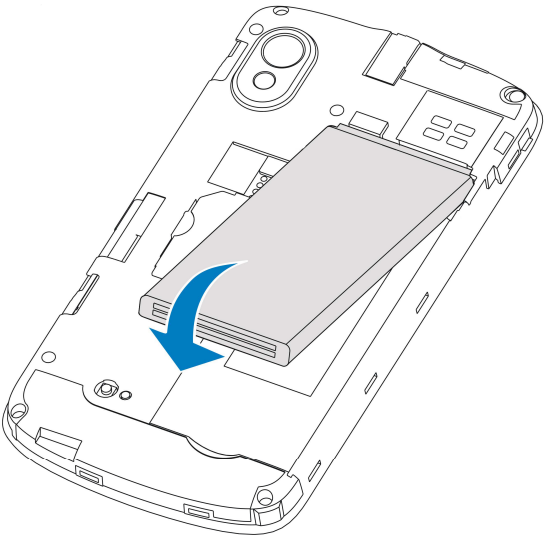

Carica della batteria

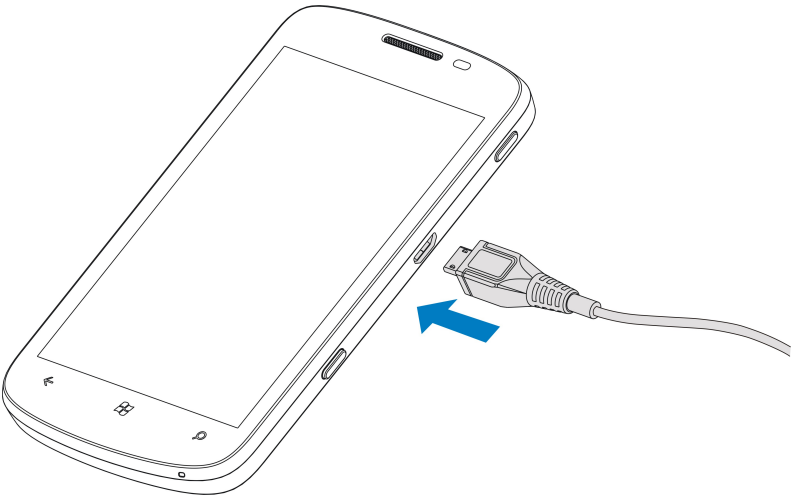

La prima ricarica della batteria deve durare almeno 6-8 ore.

1. Collegare l'adattatore da viaggio al lato del telefono cellulare, come mostrato in questa pagina.
2. Collegare l'altra estremità dell'adattatore da viaggio alla presa di corrente.
3. Quando la batteria è in ricarica,

viene visualizzato l'indicatore di carica della batteria.

4. La batteria è completamente carica quando l'indicatore raggiunge il livello massimo e smette di lampeggiare. A questo punto, scollegare il caricabatterie.

Accensione e spegnimento

1. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita e che la batteria sia carica.
2. Tenere premuto il tasto di accensione per 2 o 3 secondi per accendere il telefono.
3. Per spegnere il telefono tenere premuto il tasto spegnimento.

Andare in Stand-By

Per non far esaurire la batteria, lo stand-by mette il telefono in uno stato di risparmio-energetico mentre il display è spento. Il telefono può andare anche automaticamente in stand-by quando non è utilizzato per un certo periodo di tempo. Si può settare il timer in **Settings > system > lock+wallpaper > Screen times out after**.

Premi il tasto di accensione per andare in Stand-By.

Riattivare il telefono

Se il telefono è in Stand-By, si può riattivare…

1. Premendo il **tasto accensione**. Il telefono andrà in Blocco Tastiera.
2. Premere la parte inferiore dello schermo e far scorrere il dito verso l'alto.

Note:

Se tu hai settato una password, potrebbe essere necessario inserirla per poter accedere al telefono.

EC Dichiarazione di Conformità

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: Windows Phone (SmartPhone)

Model No: ZTE Tania

Complies with the essential protection requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC).

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) was performed by American TCB (Notified Body No.1588), based on the following standards:

Safety	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Health	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 23 Nov. 2011

Place & date *Legally valid signature*

ZTE Tania

Schnell-Start-Anleitung

Laden Sie für mehr Information bitte das Benutzerhandbuch von der folgenden Seite herunter:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/germany/Germany_Instruction/201202/P020120210557476618466.pdf

Produktsicherheit

	Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen.
	Bedienen Sie das Gerät am Steuer nicht per Hand.
	Das Gerät kann helles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Halten Sie das Gerät mindestens 15 mm vom Körper entfernt.
	Werfen Sie das Gerät zum Entsorgen nicht ins Feuer.
	Kleinteile können beim Verschlucken zum Ersticken führen.
	Vermeiden Sie Kontakt mit magnetischen Datenträgern.
	Das Gerät kann laute Geräusche erzeugen.
	Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

	Halten Sie das Gerät von Herzschrittmachern und anderen persönlichen medizinischen Geräten fern.
	Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird.
	Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.
	Zerlegen Sie das Gerät nicht.
	Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.
	Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf dieses Gerät.
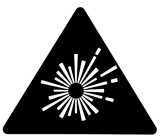	Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen aus.
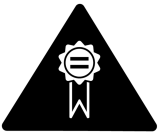	Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Einführung

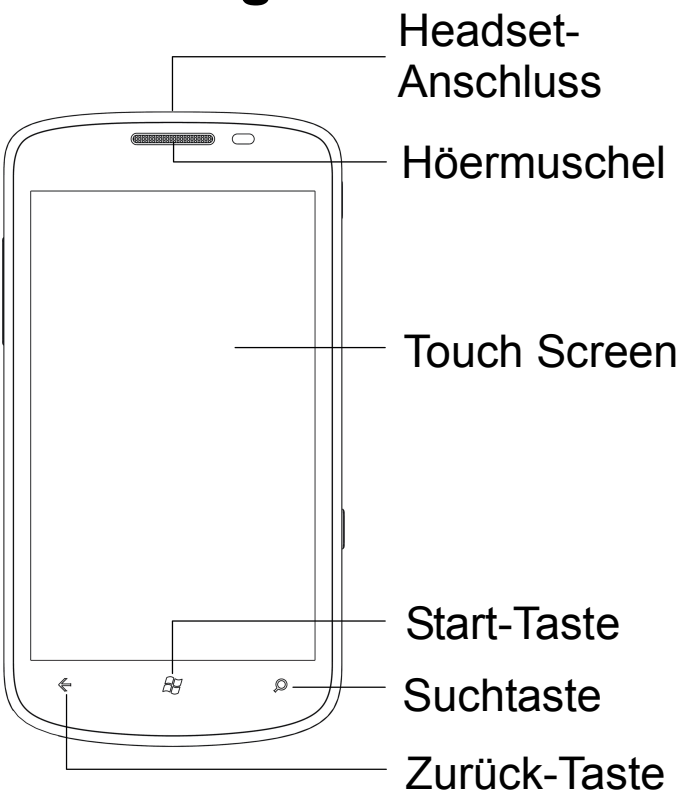
Headset-
Anschluss
Höermuschel
Touch Screen
Start-Taste
Suchtaste
Zurück-Taste

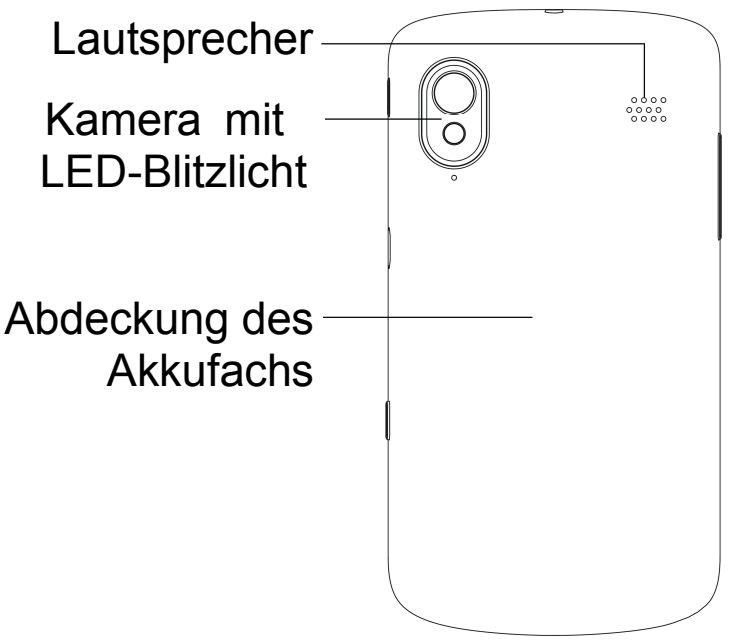
Lautsprecher
Kamera mit
LED-Blitzlicht
Abdeckung des
Akkufachs

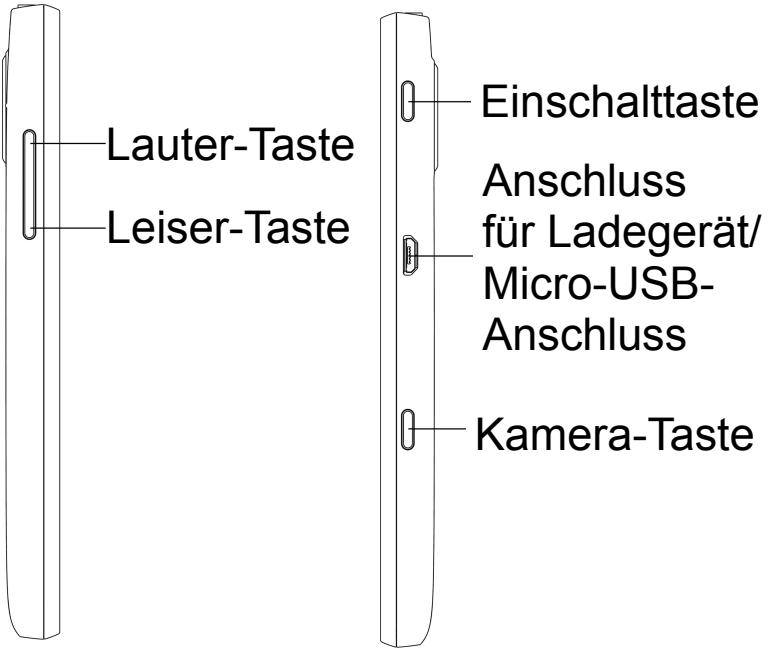

Einschalttaste

- Drücken und halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät in den Standbymodus umzuschalten.
- Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät aus dem Standbymodus zu reaktivieren.

Kamera-Taste

- Drücken Sie die Kamera-Taste fest, um die Kamera zu starten.
- Nach dem Starten der Kamera drücken Sie die Kamera-Taste halb herunter, um zu fokussieren und drücken Sie dann die Taste fest, um eine Aufnahme zu machen.

Start-Taste

- Tippen Sie auf die Start-Taste, um zurück zum Home- Bildschirm zu gelingen.
- Tippen Sie auf die Start-Taste und halten Sie sie kurz gedrückt, um die Stimmerkennung zu starten.

Zurück-Taste

- Tippen Sie auf die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf die Zurück-Taste und halten Sie sie gedrückt, um laufende Apps anzuzeigen und umzuschalten.

Suchtaste

Tippen Sie auf die Suchtaste, um Bing-Suchmaschine zu nutzen.

Lautstärketasten

Drücken und halten Sie die Lautstärketasten gedrückt, um die Lautstärke zu ändern.

Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Abdeckung des Akkufachs ab.

Setzen Sie die SIM-Karte ein

Halten Sie die SIM-Karte mit der angeschrägten Ecke wie gezeigt und legen Sie sie in das Kartenfach.

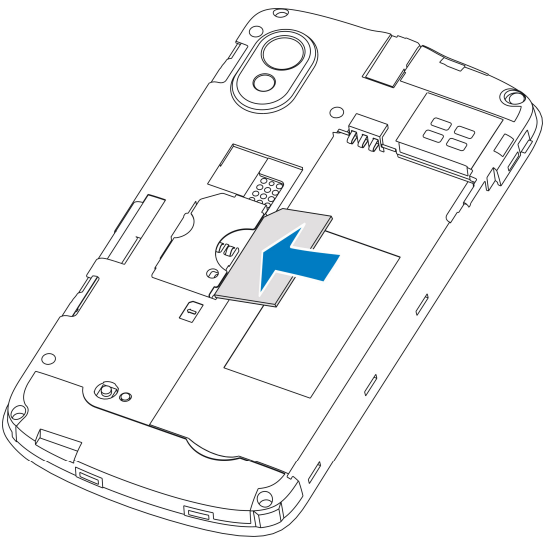

Setzen Sie den Akku ein

Setzen Sie den Akku mit der Goldkontakte des Akkus auf Goldkontakte im Akkufach ein. Drücken Sie den Akku nach unten, bis er hörbar einrastet.

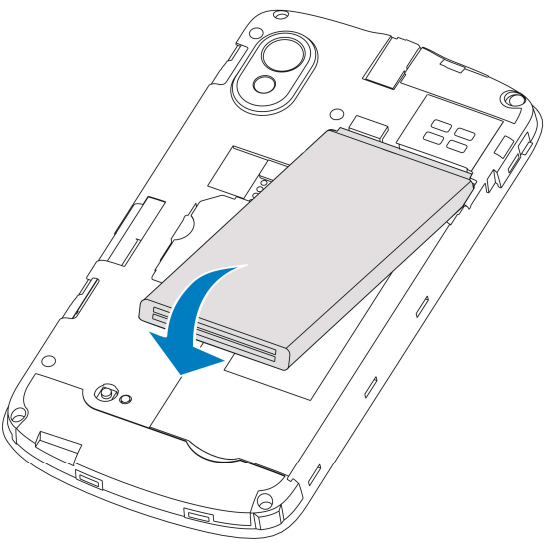

Laden Sie den Akku auf

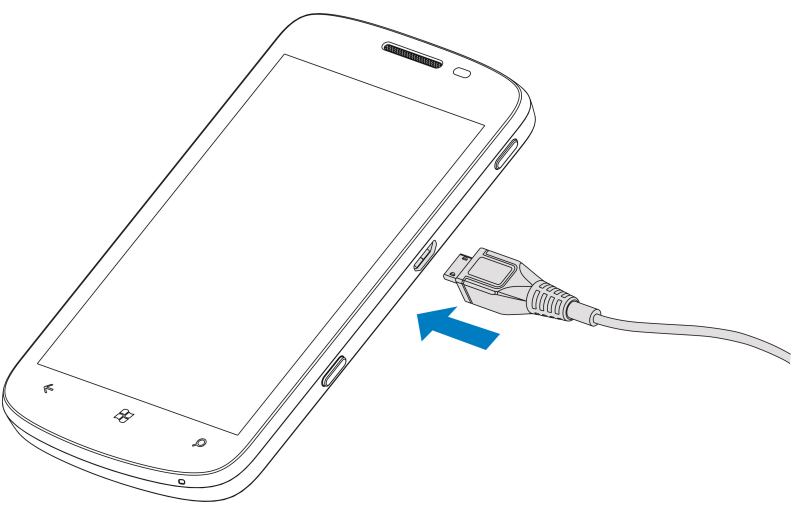

Beim Auspacken Ihres neuen GerätS gehen Sie zum Aufladen wie folgt vor:

1. Schließen Sie das Ladegerät am hierfür vorgesehenen Anschluss des Telefons an.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardwandsteckdose an.
3. Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Ein - und ausschalten

1. Die SIM-Karte muss eingelegt und der Akku aufgeladen sein.
2. Drücken Sie die Einschalttaste und halten Sie sie kurz gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
3. Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie die Einschalttaste und halten Sie sie gedrückt. Ziehen Sie dann mit Ihren Finger das Symbol nach unten über das Bildschirm.

Umschalten des Telefons in den Standbymodus

Um Akkuleistung zu sparen, wird Ihr Gerät mit dem Standbymodus in einen Zustand mit geringerem Stromverbrauch versetzt, in dem das Bildschirm ausgeschaltet ist. Das Gerät schaltet außerdem automatisch in den Standbymodus um, wenn es

eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wurde. Sie können die Zeitdauer bis zum Standbymodus bei **Einstellungen > System > Sperre &Hintergrund > Bildschirmsperre nach** einstellen.

Drücken Sie die Einschalttaste zum Aufrufen des Standbymodus.

Reaktivieren Ihres Telefons aus dem Standbymodus

Wenn sich das Telefon im Standbymodus befindet, können Sie das Bildschirm wie folgt aktivieren:

1. Drücken Sie die Einschalttaste. Das Telefon zeigt gesperrtes Bildschirm an.
2. Drücken Sie den Unterteil des Bildschirms und zeihen Sie nach oben.

Hinweis:

Wenn Sie für Ihr Telefon eine PIN oder ein Kennwort erstellt haben, müssen Sie zum Abheben der Bildschirmsperre die PIN oder das Kennwort eingeben.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Es wird hiermit erklärt, dass das nachstehend genannte Produkt

Produkttyp: Windows Phone (SmartPhone)

Modell-Nr.: ZTE Tania

Die grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (1999/5/EG) und der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC erfüllt.

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer Herstellungsweise mit dem zu Test- und Bewertungszwecken eingereichten Musterexemplar identisch sind.

Die Beurteilung des Produkts im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (1999/5/EG) wurde von American TCB (benannte Stelle Nr. 1588) auf Grundlage der folgenden Standards durchgeführt:

Sicherheit	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Funkanlagen	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Gesundheit	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese Erklärung:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Autorisierter Unterzeichner im Namen der Firma:

Xu Feng Quality Director der ZTE Corporation

Name in Druckbuchstaben und Position in der Firma

Shenzhen, 23 November 2011

Ort und Datum *Rechtsgültige Unterschrift*

ZTE Tania
Rychlý průvodce

Pro získání dalších informací si stáhněte návod:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/Chile_1/Chile_Instruction/201202/P020120210561253290843.pdf

Informace o bezpečnosti produktu

	Nepoužívejte při doplňování paliva
	Nedržte telefon při řízení vozidla
	Toto zařízení může produkovat jasné nebo blikající světlo
	Při nošení na těle dodržujte vzdálenost 15 mm
	Nelikvidujte v ohni
	Malé součástky mohou způsobit zadušení
	Zabraňte kontaktu s magnetickými médii
	Tento přístroj může generovat zvuk o velké intenzitě
	Chraňte před extrémními teplotami

	Držte mimo dosah kardiostimulátorů nebo jiných osobních lékařských přístrojů
	Chraňte před stykem s tekutinami, udržujte přístroj v suchu
	V nemocnicích a jiných lékařských zařízeních telefon na výzvu vypněte
	Přístroj nerozebírejte
	Na letištích a v letadle telefon na výzvu vypněte
	Nespoléhejte na tento přístroj jako na prostředek tísňové komunikace
	Ve výbušném prostředí telefon vypněte
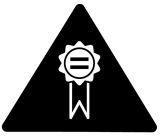	Používejte pouze schválené příslušenství

Popis telefonu

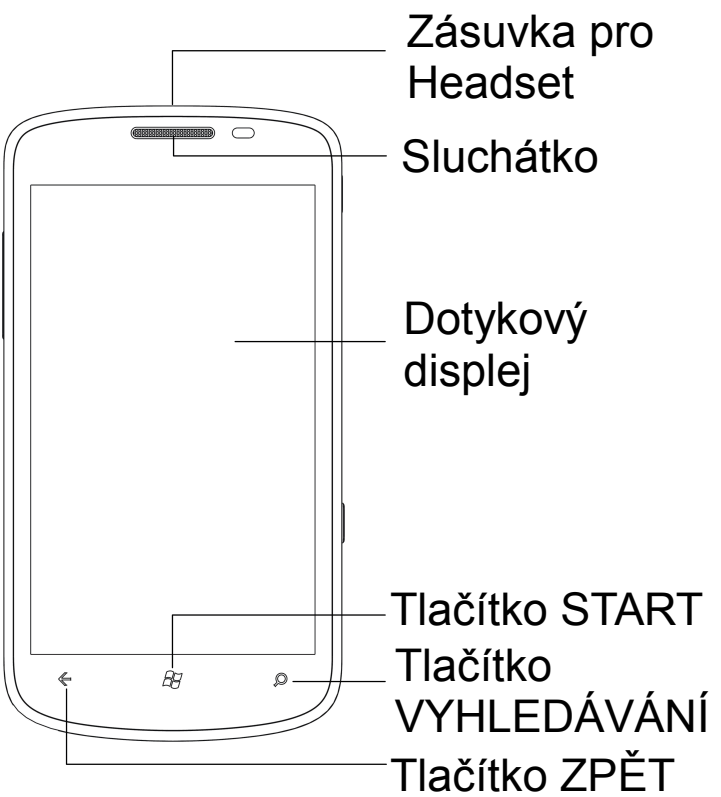

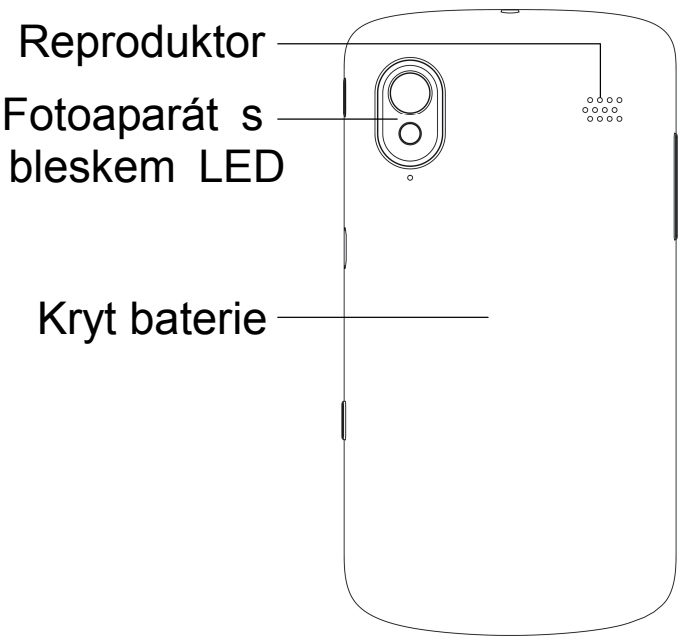

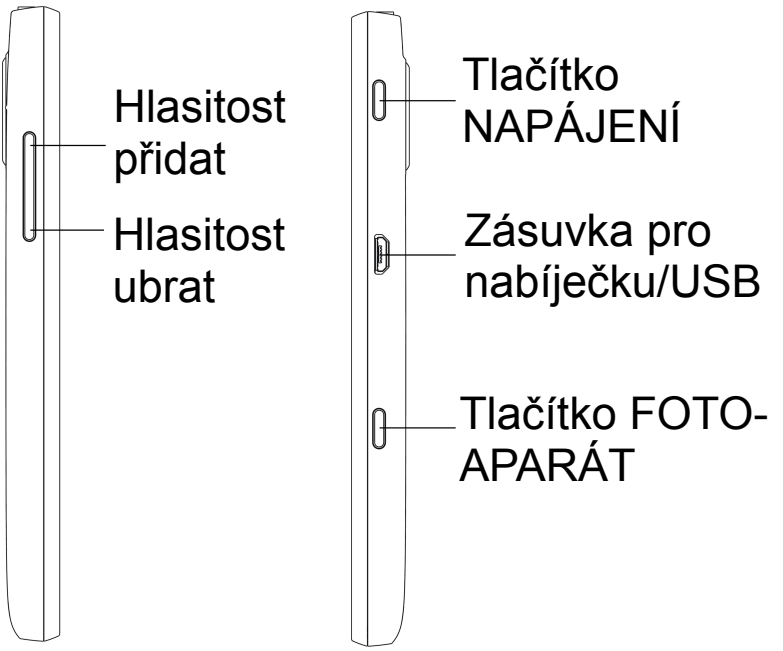

Tlačítko NAPÁJENÍ

- Přidržením zapnete nebo vypnete telefon.
- Stiskem přepnete telefon do režimu Spánku.
- Dalším stiskem telefon probudíte.

Tlačítko FOTOAPARÁT

- Plným stiskem spustíte fotoaparát.
- Po zapnutí fotoaparátu namáčknutím tlačítka zaostřete a domáčknutím pořiďte snímek.

Tlačítko START

- Klepnutím se vrátíte do úvodní obrazovky.
- Klepnutím a přidržením používáte rozpoznávání hlasu.

Tlačítko ZPĚT

- Návrat o obrazovku zpět.
- Klepnutím a přidržením zobrazíte běžící aplikace.

Tlačítko VYHLEDÁVÁNÍ

Klepnutím spustíte vyhledávání s Bing.

Tlačítka hlasitosti

Stiskem a přidržením upravíte hlasitost.

Než začnete

Sejmutí zadního krytu

Vložení SIM karty

Držte SIM kartu zkoseným rohem orientovaným naznačeným způsobem a zasuňte ji správně do držáku karty.

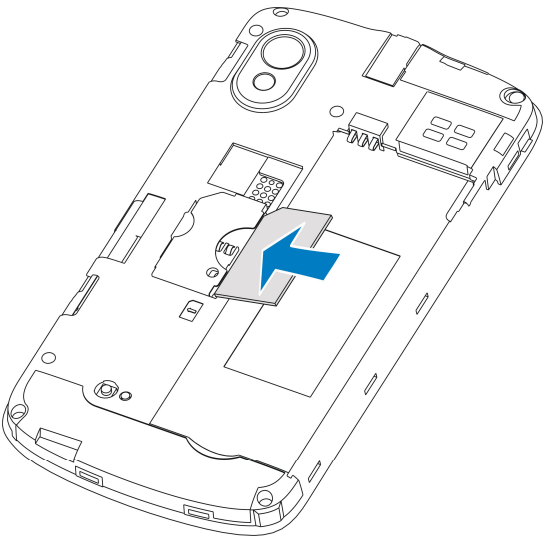

Vložení baterie

Vložte baterii tak, aby byly zlaté kontakty baterie proti zlatým kontaktům v bateriovém prostoru telefonu. Zatlačte baterii tak, aby zacvakla na své místo.

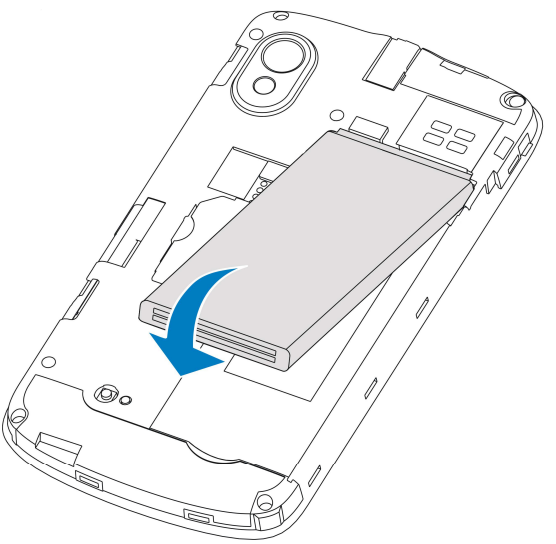

Nabíjení baterie

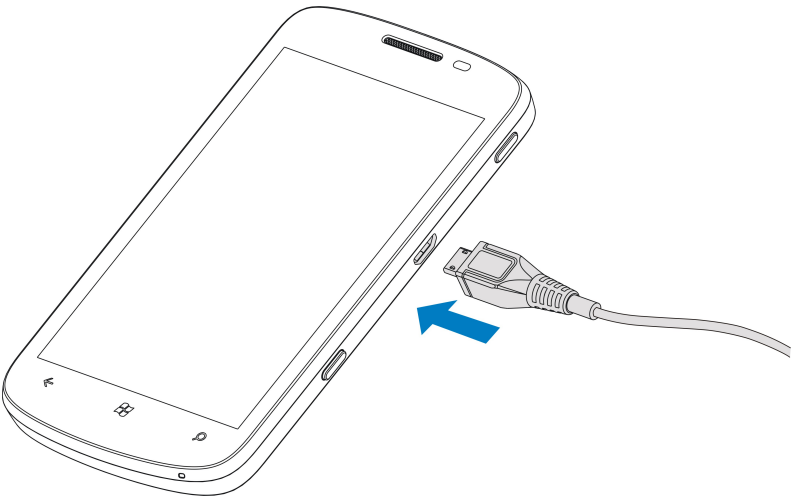

Před prvním použitím telefonu nabijte baterii; postupujte takto...

1. Připojte adaptér do zásuvky nabíjení.
2. Připojte nabíječ do síťové zásuvky.
3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječ.

Zapnutí /vypnutí telefonu

1. Ujistěte se, že přístroj obsahuje kartu SIM a baterie je nabitá.
2. Přidržením **tlačítka NAPÁJENÍ** zapněte telefon.
3. Pro vypnutí přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ**. Pak stáhněte dolů obrázek na ploše.

Vypnutí do režimu spánku

Režim spánku (sleep) šetří energii baterie vypnutím telefonu do stavu s nízkým proudovým odběrem a zhasnutým displejem. Telefon rovněž přejde do režimu spánku automaticky po ponechání přístroje určitou dobu bez obsluhy. Můžete určit dobu do vypnutí v **Nastavení > Systém > Zámek+tapeta > Displej se vypne za**.

Stiskem **tlačítka Napájení** přepněte do režimu spánku.

Probuzení telefonu

Z režimu spánku můžete telefon probudit takto...

1. Tlačítko **NAPÁJENÍ**. Telefon zobrazí uzamknutou obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko na obrazovce a posuňte prst nahoru.

Poznámka:

Pokud jste nastavili heslo telefonu, budete požádáni o zadání hesla pro odemknutí obrazovky.

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto prohlašujeme, že níže jmenovaný produkt:

Typ výrobku: Windows Phone (SmartPhone)

Model No: ZTE Tania

Je v souladu se základními požadavky směrnice pro radiokomunikační a telekomunikační koncová zařízení (EC směrnice 1999/5/EC) a směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/EC).

Toto prohlášení platí pro všechny exempláře vyráběné identicky se vzorky podrobenými testům/posouzení.

Posouzení shody produktu s požadavky směrnice pro radiokomunikační a telekomunikační koncová zařízení (EC směrnice 1999/5/EC) bylo provedeno certifikačním orgánem American TCB (notifikovaný orgán No.1588) na základě následujících norem:

Bezpečnostní	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Vysokofrekvenční	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Zdravotní	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Za toto prohlášení zodpovídá výrobce zařízení:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Podpis oprávněné osoby za společnost:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Jméno tiskacím písmem a pozice ve společnosti

Shenzhen, 23. listopadu 2011

Místo & datum *Právně platný podpis*

ZTE Tania

Ръководство за бързо стартиране

Моля, изтеглете ръководството на потребителя за повече информация от следния адрес:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/Bulgaria/Bulgaria_Instruction/201202/P020120210551393360003.pdf

Информация за безопасност на продукта

	Не използвайте по време на презареждане
	Не използвайте за работа в ръка по време на шофиране
	Това устройство може да произвежда ярка светлина или светкавица
	При работа в близост до тялото поддържайте разстояние от 15 mm
	Не изхвърляйте в огън
	Малките части създават риск от задушаване
	Избягвайте контакт с магнитни носители
	Това устройство може да произвежда силен звук

	Избягвайте екстремни температури
	Дръжте настрана от кардиостимулатори и други лични медицински устройства
	Избягвайте контакт с течности и съхранявайте на сухо място
	Изключвайте според инструкциите в болници и медицински центрове
	Не правете опити за разглобяване
	Изключвайте според инструкциите в самолети и на летища
	Не разчитайте на устройството в случай на нужда от спешна комуникация
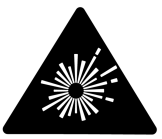	Изключвайте в експлозивни среди
	Използвайте само одобрени аксесоари

Запознаване с телефона

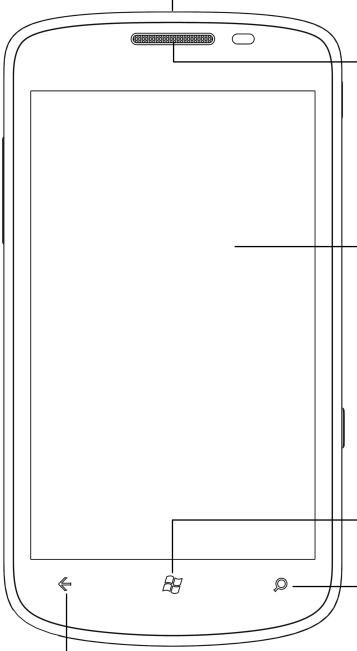

Извод на телефона

Слушалка

Сензорен екран

Бутон за СТАРТИРАНЕ

Бутон за ТЪРСЕНЕ

Бутон за ВРЪЩАНЕ НАЗАД

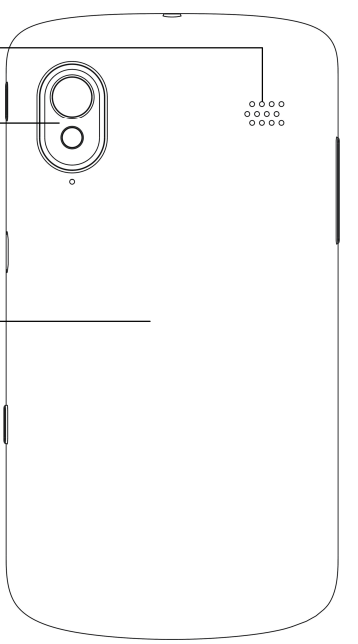

Високоговорител

Камера с LED светкавица

Капак на отделението за батерии

Бутон на ЗАХРАНВАНЕТО

- Натиснете и задръжте за включване или изключване на телефона.
- Натиснете за превключване на телефона в режим на неактивност.
- Натиснете за активиране на телефона.

Бутон на КАМЕРАТА

- Натиснете докрай, за да стартирате камерата.
- При стартиране на камерата натиснете наполовина, за да регулирате фокуса. Натиснете

докрай, за да направите снимка.

Бутон за СТАРТИРАНЕ

- Докоснете, за да се върнете на началния екран.
- Докоснете и задръжте, за да използвате гласово разпознаване.

Бутон за ВРЪЩАНЕ НАЗАД

- Докоснете, за да се върнете един екран назад.
- Докоснете и задръжте, за да виждате и превключвате работещите приложения.

Бутон за ТЪРСЕНЕ

Докоснете за търсене в Bing.

Бутони за сила на звука

Натиснете или задръжте за увеличаване или намаляване на силата на звука.

Подготовка за работа

Отстраняване на задния капак

Поставяне на SIM карта

Хванете SIM картата от скосения край, насочете според ориентацията и плъзнете на място в носача за карта.

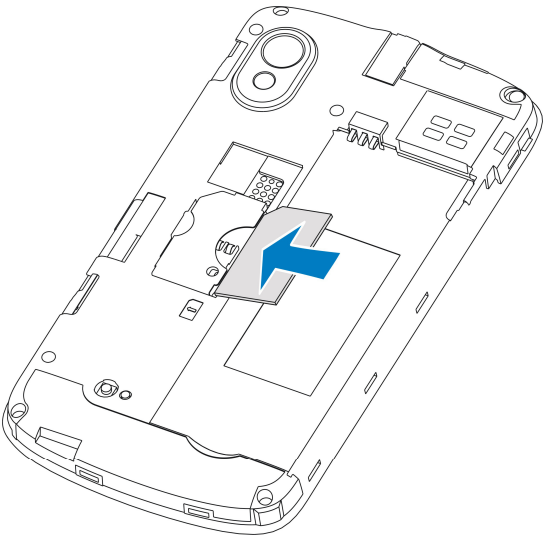

Поставяне на батерия

Поставете батерията, изравнявайки златистите й контакти със златистите контакти в отделението за батерии. Притиснете внимателно батерията докато щракне на място.

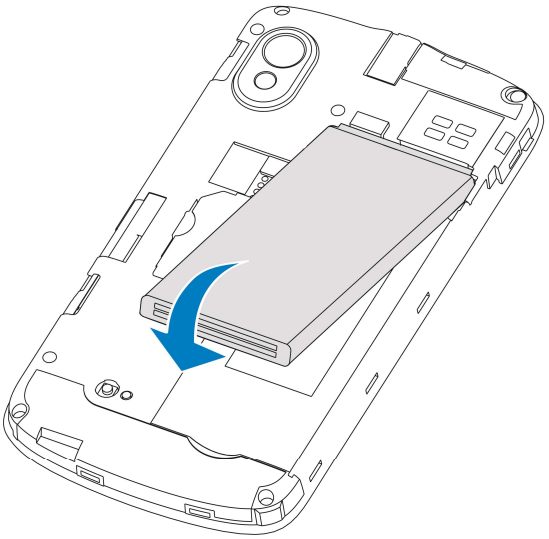

Зареждане на батерията

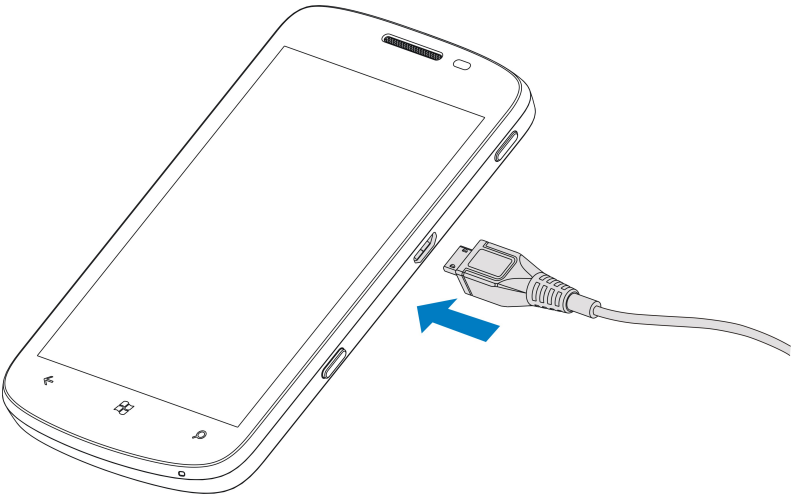

При първото зареждане на батерията е необходимо да работите както следва...

1. Свържете адаптера към зарядния контакт.
2. Свържете зарядното устройство към стандартен променливотоков извод.
3. Изключете зарядното устройство, когато батерията е напълно заредена.

Включване/изключване на телефона

1. Уверете се, че в устройството има SIM карта и заредена батерия.
2. Задръжте бутон **ЗАХРАНВАНЕ**, за да включите телефона.
3. За да изключите телефона, задръжте бутона **ЗАХРАНВАНЕ**. След това плъзнете картината на

екрана.

Превключване в режим на неактивност

Режимът НЕАКТИВНОСТ деактивира устройството в режим на енергоспестяване при изключен дисплей, за да се пести заряда на батерията. Устройството преминава автоматично в режим на неактивност, когато не се използва за определен период от време.

Можете да настроите продължителността на времето на неактивност в **Настройки > система > блокиране+тапет > Изключване на екрана след**.

Натиснете бутон **ЗАХРАНВАНЕ**, за да превключите в режим на неактивност.

Активиране на телефона

Ако телефонът е в режим на неактивност можете да го активирате по следния начин...

1. Натискане на **бутон ЗАХРАНВАНЕ**. Телефонът ще покаже екран за блокиране.
2. Натиснете долната част на екрана и плъзнете пръста си нагоре.

Забележка:

Ако сте задали парола за телефона, е необходимо да я въведете, за да отблокирате екрана.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС

CE 1588 !

С настоящото декларираме, че следният продукт:

Тип на продукта: Телефон с Windows (SmartPhone)

Модел No.: ZTE Tania

Съответства на основните изисквания за защита на Директива за оборудване на радио и телекомуникационни терминали (Директива на ЕС 1999/5/ЕС) и на Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/ЕС).

Декларацията се отнася за всички идентични с предоставената за тестване/оценка мостра произведени екземплари.

Оценката на съответствието на продукта с изискванията на Директивта за оборудване на радио и телекомуникационни терминали (Диретива на ЕС 1999/5/ЕС) е извършена от American TCB (Упълномощен орган No.1588), въз основа на слединте стандарти:

Безопасност	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Радио	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Здраве	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Отговорен за декларацията е следният производител:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Упълномощено лице за подпис от страна на компанията:

Ксу Фенг, директор по качеството на ZTE Corporation

Име с печатни букви и позиция в компанията

Шенжен, 23 ноември 2011г.

Място и дата *Юридически валиден подпис*

ZTE ТАНИА

УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК

За повеќе информации ве молиме симнете го од интернет упатството за корисници:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/Macedonia/Macedonia_Instruction/201202/P020120210553532630069.pdf

ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ПРОИЗВОДОТ

	Не го користете телефонот додека полните гориво
	Додека возите, не го користете телефонот рачно
	Овој уред може да создаде блесок или светлина
	Помеѓу телото и уредот да има оддалеченост од 15 мм.
	Не го изложувајте на оган
	Малите делови можат да предизвикаат состојба на гушење или давење
	Избегнувајте контакт со магнетни делови
	Овој уред може да создаде силен звук

	Избегнувајте екстремни температури
	Држете го подалеку од пејсмејкери или други медицински уреди
	Избегнувајте било каков контакт со течност, чувајте го на суво
	Исклучете го доколку е потребно во болниците и медицинските установи
	Не се обидувајте да го расклопите
	Исклучете го во авиони и на аеродроми штом ќе се побара тоа
	Не се потпирајте на овој уред за итни случаи на комуникација
	Исклучете го во средини каде постои можност за експлозија
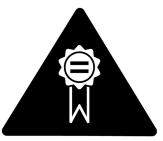	Користете само одобрени алатки/додатоци

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО ВАШИОТ ТЕЛЕФОН

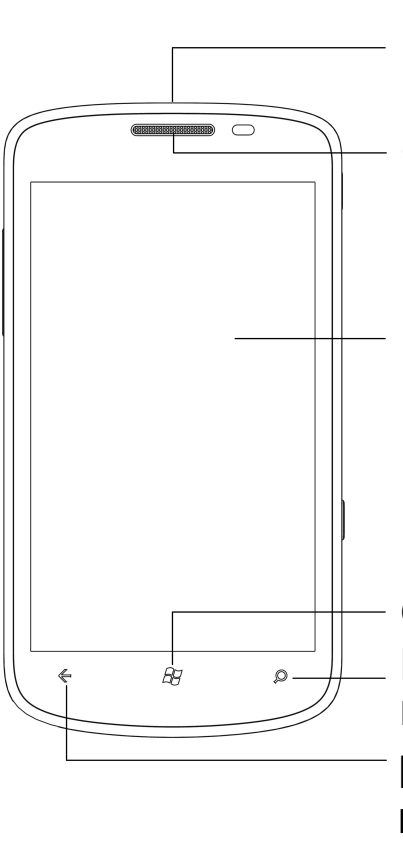

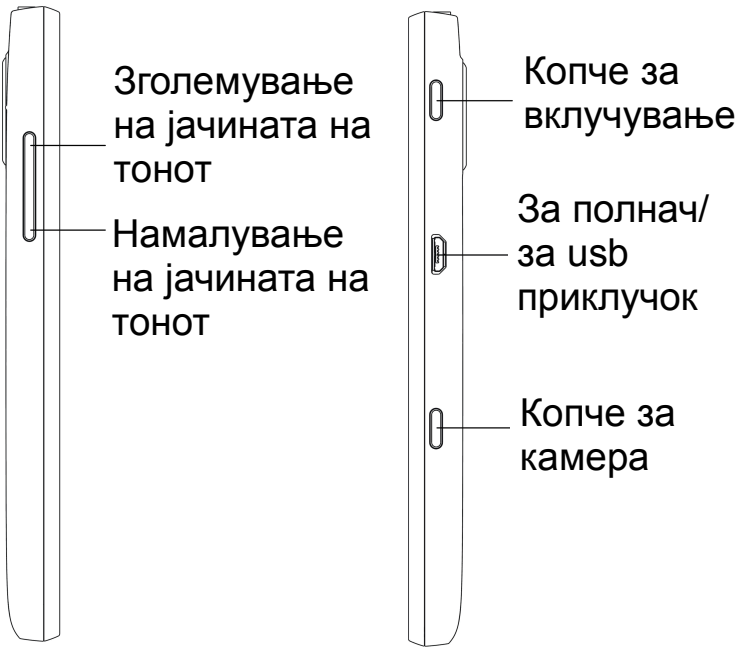
Зголемување на јачината на тонот
Намалување на јачината на тонот
Копче за вклучување
За полнач/ за usb приклучок
Копче за камера

Копче за вклучување

- Притиснете го и држете за да го вклучите или исклучите телефонот.
- Притиснете го за да вклучите состојба на мирување.
- Притеснете го за повторно да го активирате телефонот.

Копче за камера

- Притиснете целосно за да се вклучи камерата.
- Кога камерата е вклучена, притиснете до половина за да се прилагоди фокусот; притиснете целосно за да сликате.

Копче за стартување

- Допрете го за да се вратите на почетното мени.

- Допрете и задржете за да активирате опција препознавање на гласот.

Копче за враќање

- Допрете го за да се вратите еден чекор поназад.
- Допрете го и држете за да ги видите и исклучите активните апликации.

Копче за пребарување

Допрете го за Bing пребарување.

Копче за јачина на тонот

Притиснете го или држете го за да ја зголемите односно намалите јачината на тонот.

ПРЕД ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Тргнете го задниот оклоп

Инсталирање на СИМ картичката

Држете ја СИМ картичката со пресечениот крај насочена како што е покажано на сликата и вметнете ја во просторот наменет за картичка.

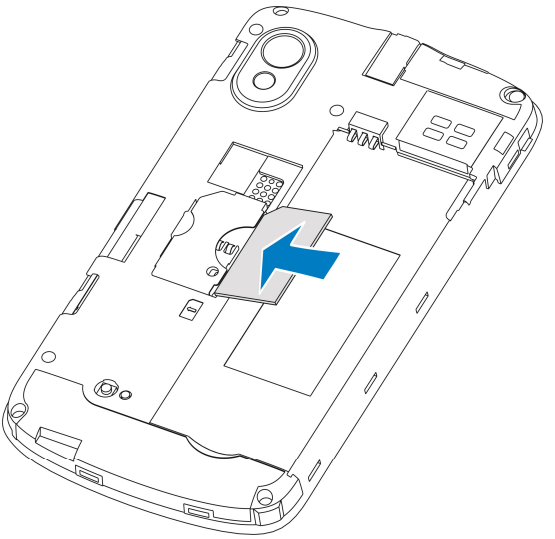

Инсталирање на батеријата

Ставете ја батеријата со порамнување на златните контакти на батеријата со златните контакти од одделот за батерија. Благо притиснете ја батеријата додека да се намести во лежиштето.

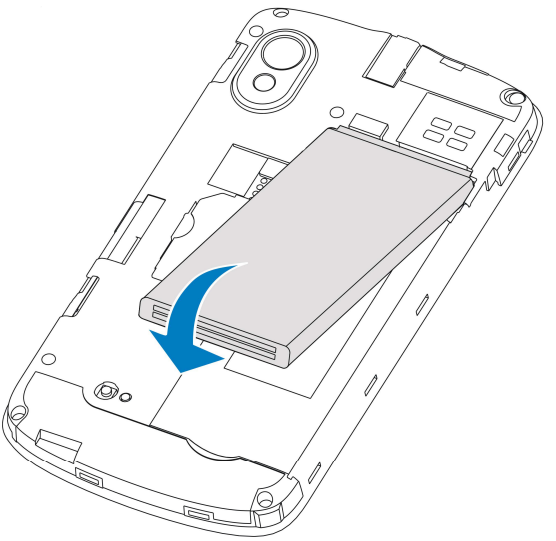

Полнење на батеријата

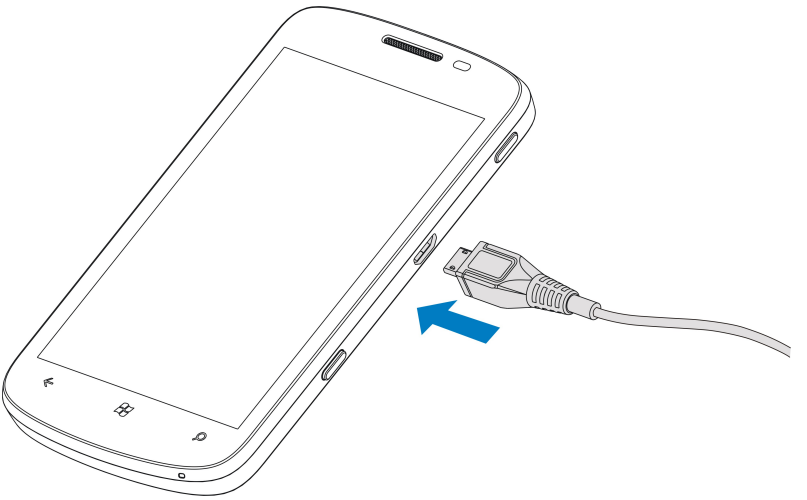

Кога за прв пат ќе го земете вашиот нов телефон, батеријата треба да ја наполните на следниот начин:

1. Поврзете го адаптерот со приклучокот за полнење.
2. Поврзете го полначот со стандарден ѕиден излез.
3. Исклучете го полначот кога батеријата ќе биде целосно наполнета.

Вклучување/исклучување на вашиот телефон

1. Осигурајте се дека СИМ картичката е внатре и дека батеријата е полна.
2. Држете го **копчето за вклучување** за да се вклучи вашиот телефон.

3. За исклучување држете го **копчето за вклучување**. Потоа сликата на екранот повлечете ја надоле.

Ставање во состојба на мирување

Состојбата на мирување му овозможува на вашиот уред да премине во состојба во која се зачувува моќноста на батеријата кога екранот е исклучен. Вашиот уред исто така автоматски ќе премине во состојба на мирување доколку не е активен извесно време. Вие може да одредите тоа време на следниот начин: **Негодувања> систем>заклучување+позадина > Екранот се губи по извесно време.** (Screen times out after)

Притиснете го **копчето за вклучување** за да го ставите телефонот во состојба на мирување.

Повторно активирање на вашиот телефон

Доколку вашиот телефон е ставен во состојба на мирување, вие може да го активирате со:

1. Притискање на копчето за вклучување. Телефонот го прикажува екранот заклучен.
2. Притиснете го копчето на екранот и повлечете со прстот нагоре.

Забелешка:

Доколку имате ставено лозинка на телефонот, можеби ќе треба да ја внесете лозинката за да го отклучите екранот.

ЕС Изјава за усогласеност

Со ова се потврдува дека следниот именуван производ:

Име на производот: Windows Phone (SmartPhone)

Model No: ZTE Tania

е во согласност со потребните заштитни барања на Директивата за радио и телекомуникациска терминална опрема. (EC Directive 1999/5/EC) и Директивата за електромагнетна усогласеност (2004/108/EC).

Оваа изјава се однесува на сите примероци произведени идентично со примероците доставени за тестирање/проценка.

Проценка на усогласеност на производот со барањата од Директивата за радио и телекомуникациска терминална опрема (EC Directive 1999/5/EC) беше извршена од Американско сертифицирано тело за телекомуникации (Notified Body No.1588), и се базира на следните стандарди:

Безбед-ност	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Радио	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
Здрав-је	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Оваа изјава е одговорност на производителот:

ЗТЕ Корпорација

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Овластено лице на компанијата за потпис:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 23 Nov. 2011

место и дата законски валиден потпис

Краткое руководство пользователя телефона

ZTE Tania

Информация по технике безопасности

	Не используйте устройство на автозаправочных станциях
	Не используйте устройство во время вождения без беспроводных аксессуаров
	Устройство может быть источником яркого или мигающего света
	Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 15 мм
	Не бросайте устройство в огонь
	Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья
	Избегайте контакта с магнитными носителями
	Устройство может быть источником громких звуков

	Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур
	Не подносите устройство к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного пользования
	Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях
	Не разбирайте устройство
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолете и аэропорту
	Не полагайтесь на устройство как на единственный способ вызова служб экстренной помощи

	Отключайте устройство в местах со взрывоопасной средой
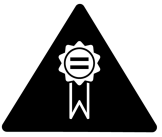	Используйте только одобренные аксессуары

Знакомство с телефоном

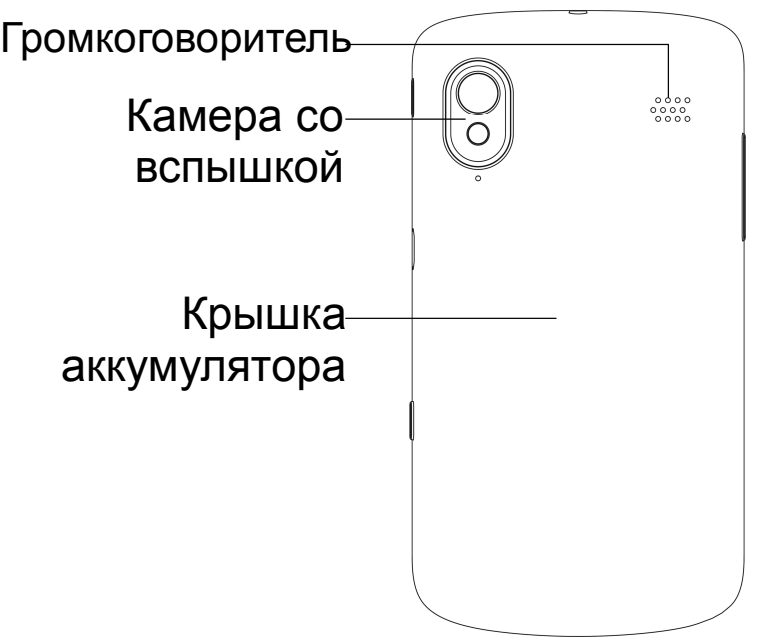

Клавиша «Питание»

- Нажмите и удерживайте для включения или выключения телефона.
- Нажмите, что бы переключить телефон в режим ожидания.
- Нажмите, что бы вывести телефон из режима ожидания.

Клавиша «Камера»

- Нажмите полностью, что бы запустить камеру.
- При включенной камере, нажмите наполовину для наведения фокуса; нажмите полностью, что бы сделать снимок.

Клавиша «Пуск»

- Нажмите для возврата на главный экран.
- Нажмите и удерживайте для вызова функции распознавания голоса.

Клавиша «Назад»

- Нажмите для возврата на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте для просмотра запущенных приложений и переключения между ними.

Клавиша «Поиск»

Нажмите, что бы использовать поиск Bing.

Клавиши громкости

Нажмите или удерживайте для увеличения или уменьшения громкости.

Перед началом эксплуатации

Снимите заднюю крышку

Установите SIM-карту

Поверните карту отрезанным краем к гнезду так, как это показано на картинке, затем вставьте карту в держатель.

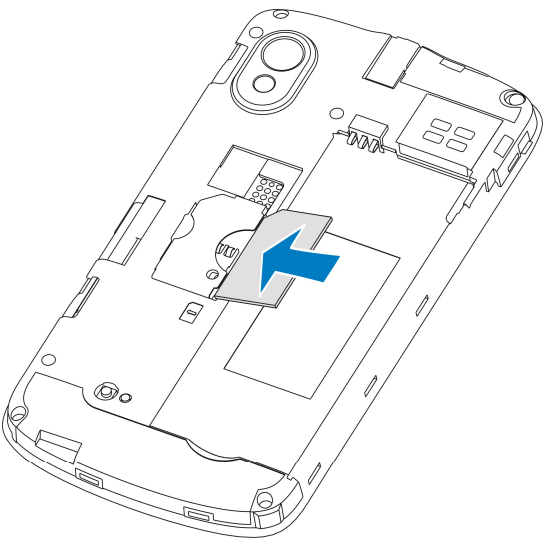

Установите аккумулятор

Поверните аккумулятор так, что бы золотые контакты на аккумуляторе совпадали с золотыми контактами в аккумуляторном отсеке и прижмите контакты друг к другу. Затем, осторожно надавите на аккумулятор, пока он не зафиксируется в отсеке.

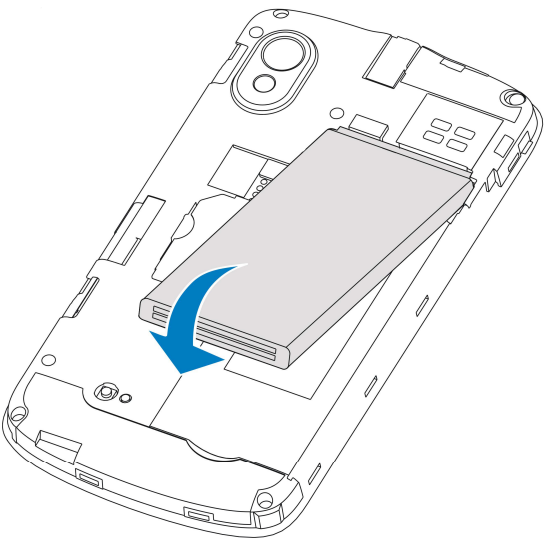

Зарядите аккумулятор

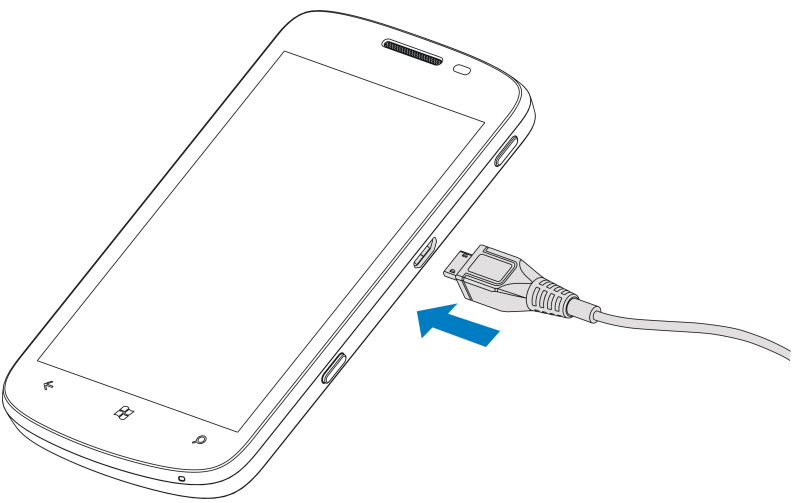

Перед использованием нового телефона необходимо зарядить аккумулятор, выполнив следующие действия:

1. Подключите адаптер в разъем для зарядки.
2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке переменного тока.
3. Отключите зарядное устройство после полной зарядки аккумулятора.

Включение/Выключение телефона

1. Проверьте наличие SIM-карты в телефоне и убедитесь, что аккумулятор заряжен.
2. Удерживайте нажатой **клавишу «Питание»**, что бы включить телефон.
3. Что бы выключить телефон, удерживайте нажатой **клавишу «Питание»**. Затем, сдвиньте картинку вниз, проведя пальцем по экрану.

Переключение в режим ожидания

В режиме ожидания ваш телефон потребляет меньше энергии, а дисплей отключается, что позволяет экономить заряд аккумулятора. Так же ваше устройство переходит в режим ожидания автоматически, это происходит по истечении определенного периода времени, на протяжении которого вы не используете устройство. Вы можете задать сколько времени должно пройти до перехода в режим ожидания в меню **Настройки > система > Блокировка+обои > Отключение экрана после**.

Нажмите **клавишу «Питание»** для переключения в режим ожидания.

Выход из режима ожидания

Для вывода телефона из режима ожидания произведите следующие действия:

1. Нажмите **клавишу «Питание»**. Телефон отобразит экран блокировки.
2. Поставьте палец в нижнюю часть экрана и проведите по экрану вверх.

Примечание:

Если вы установили пароль для вашего телефона, то вам потребуется ввести его для снятия блокировки.

Национальные ограничения на использование Wi-Fi

2400.0-2483.5 MHz

Болгария

Основание/примечания: Требуется разрешение властей для использования на открытых пространствах и в общественных учреждениях.

Франция

Ограничения: Пожалуйста, не используйте функцию Wi-Fi на открытых пространствах.

Основание/примечания: Частота Используется в военных целях. В настоящее время проводятся реформы относительно частоты 2.4 ГГц для смягчения требований. Завершение запланировано на 2012.

Италия

Основание/примечания: Требуется разрешение властей, в случае, если Wi-Fi используется за пределами помещения.

Люксембург

Ограничения: Нет

Основание/примечания: Разрешения властей требуются только для организаций и предоставления услуги (не для диапазона).

Норвегия

Ограничение: Введены в действие

Основание/примечания: Не разрешается использование в радиусе 20 км от центра города Ню-Олесунн.

Российская Федерация

Основание/примечания: Только для закрытой области применения.